Read all instructions BEFORE assembly and USE of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lire les instructions AVANT l'assemblage et L'UTILISATION du produit. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIOR.

Lea las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto. GUARDE ESTAS INSTUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

evenflo®

Best for Baby™

AURA™

Stroller/Travel System

Poussette/Système de déplacement

Carriola/Sistema de viaje

© Evenflo Company, Inc. 2008

25700222 7/08

TABLE OF CONTENTS

Warnings....1
Important Information....2
Identification of Parts....2
Assembling Your Stroller....3
Using Your Stroller....4
Using Your Stroller with an Infant Car Seat....8
Removing the Seat Pad....9
Care and Maintenance....9
Limited Warranty....9

FEATURES

Holds Evenflo Infant Car Seats (see page 8)

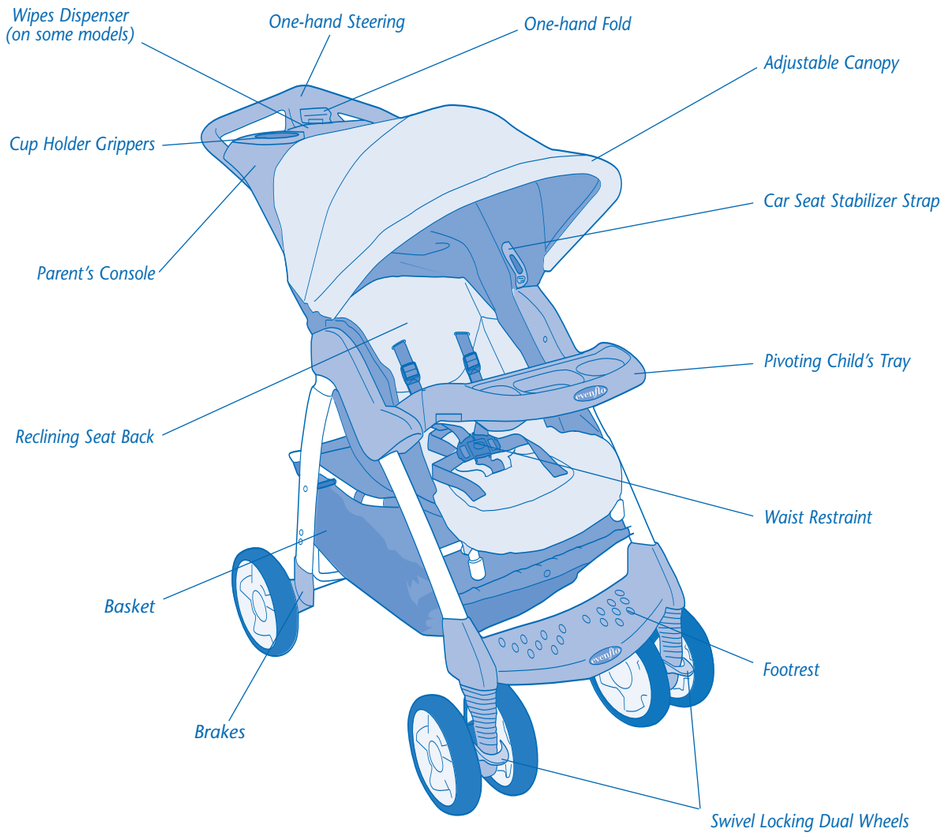

Note: Not all features shown in the instructions are available for all models. If your model converts to a carriage position, see page 7.

⚠ WARNING

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS! FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

- ***NEVER*** *leave child unattended.* ***ALWAYS*** *keep child in view while in the stroller.*
- *Adult assembly required. Take care when unpacking and assembling; contains small parts and sharp edges.*
- *To prevent a possible choking hazard, remove and discard packing material before using this product.*
- *Avoid serious injury from falling or sliding out.* ***ALWAYS*** *use waist restraint.*
- ***DO NOT*** *carry or roll stroller on stairs or escalators with child in it.*
- ***ALWAYS*** *exercise care when going over curbs, and never use stroller for anything other than transporting your child. Push stroller at a normal walking pace only; faster strolling can cause a loss of control and injury to the occupant.*
- ***DO NOT*** *hang items on handle bar or place them on the canopy as they can tip stroller over and injure child.*
- *Be sure stroller is fully assembled and locked in unfolded position before using.*
- ***DO NOT*** *load cargo basket with over 10 lbs (4.5 kg).* ***DO NOT*** *load console and console storage areas with over 5 lbs (2.3 kg) total.* ***DO NOT*** *load side pockets with over 5 lbs (2.3 kg), total per side. Stroller may become unstable and tip over.*
- ***DO NOT*** *place hot liquids in console or cup holders. Spills can burn your child.*
- ***DO NOT*** *raise or recline seat with child in stroller.*
- *When making adjustments to the stroller,* ***ALWAYS*** *ensure that all parts of the child's body are clear of any moving parts of the stroller.*
- ***NEVER*** *use in reclined carriage position unless the boot is in place (as shown on page 7); child may slip into leg openings and strangle.*
- ***ALWAYS*** *fasten Velcro® straps on front boot and attach front flap hook over the top of child's tray before using as a carriage. Child could fall out, causing injury.*
- ***DO NOT*** *use stroller if any parts are missing or broken.*
- ***DO NOT*** *allow child to climb on or around stroller.*
- ***DO NOT*** *allow child to stand on the footrest. Stroller may tip over and injure child.*
- ***DO NOT*** *carry additional children, goods, or accessories in or on this product except as recommended in the manufacturer's instructions.*
- *Care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent finger injury.*
- ***NEVER*** *leave stroller on a hill or incline, even with brakes set; stroller may tip, injuring the child.*
- *To avoid accidental rolling,* ***ALWAYS*** *set brakes when stroller is not being pushed.*
- ***AVOID STRANGULATION:***
  - ***DO NOT*** *suspend strings or toys from the canopy.*
  - ***DO NOT*** *place stroller anywhere near cords from window blind, draperies, phone, etc.*
  - ***DO NOT*** *place items with a string around your child's neck such as hood strings or pacifier cords.*
- *Only use the following infant car seats with your Aura™:* ***Evenflo Embrace and Evenflo PortAbout™.***

  Other infant car seats or carriers are not designed to fit the stroller frame and may result in serious injury to your child.
- *When an infant seat is in the stroller, make sure the infant seat is securely snapped onto the child's tray and car seat stabilizer is attached to seat shell.*
- *To assure safety for your baby, please refer to the manufacturer's instructions for the use of your infant car seat.*
- ***DO NOT*** *lift stroller by using the infant car seat handle.*
- *If unable to securely attach infant car seat onto the child's tray, remove the car seat and contact* ***Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (USA), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico).***

IMPORTANT INFORMATION

Child Requirements:
- **Maximum weight – 50 lbs (22.6 kg)**
- **Maximum height – 38 inches (96 cm)**

IMPORTANT: *Read instructions carefully before use. Save these instructions for future reference. It is very important to assemble the stroller according to these instructions.* ***DO NOT USE YOUR STROLLER UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THESE INSTRUCTIONS.***
If you are missing parts, or have questions, call ***Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (USA), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico).***

IDENTIFICATION OF PARTS

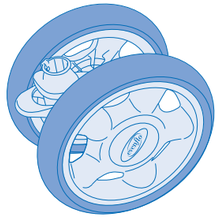

(2) Dual front wheel assemby

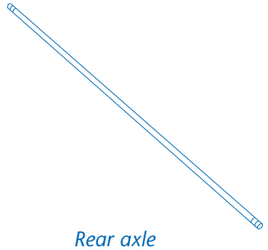

Rear axle

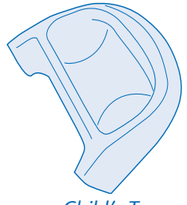

Child's Tray

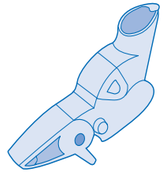

(2) Rear brake housings



(2) Hubcap

(2) Clevis Pins

(2) Steel washers

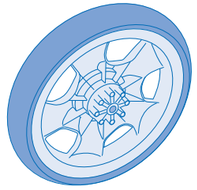

(2) Rear wheel

(2) Rear Wheel Cog (on some models)

1

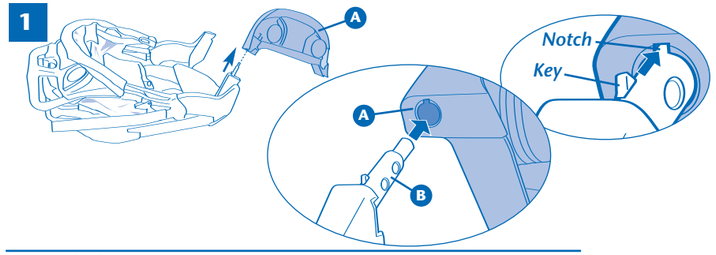

With the stroller folded and sitting on the floor, locate the child's tray Ⓐ. Position the tray, as shown, then install onto pivot arm Ⓑ.
Note: Make sure the "Key" slides into the "Notch" for a complete installation.

When the tray Ⓐ is completely installed on the pivot arm Ⓑ, rotate it into position.

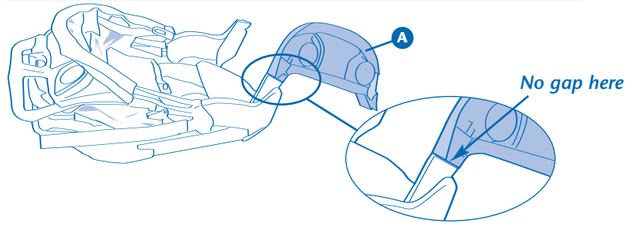

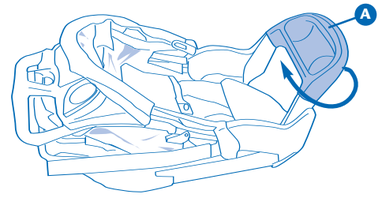

2

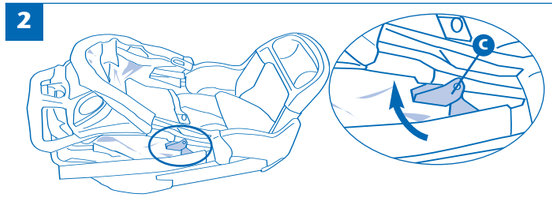

Release folding latch by pressing tab Ⓒ.

3

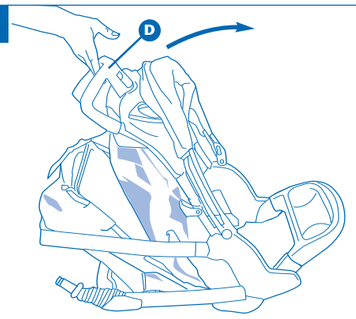

Lift up on handle Ⓓ to swing front legs out until they both lock into position with a "click."
Note: When opening the stroller, make sure the tray is out, as shown.

4

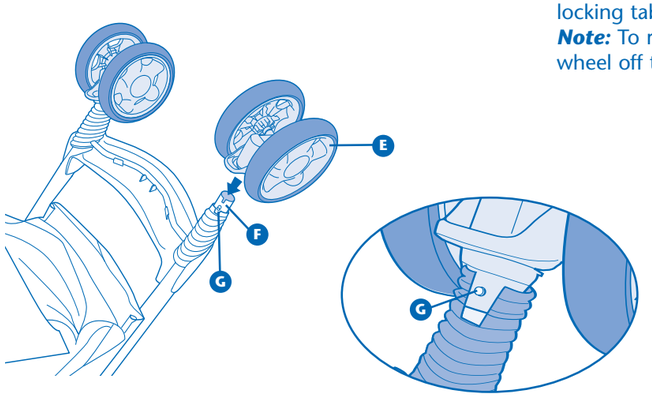

Slide the wheel assembly Ⓔ over the front frame leg Ⓕ until the locking tab Ⓖ snaps into place. Repeat for other side.
Note: To remove swivel wheels, press locking tab Ⓖ and slide the wheel off the leg.

5

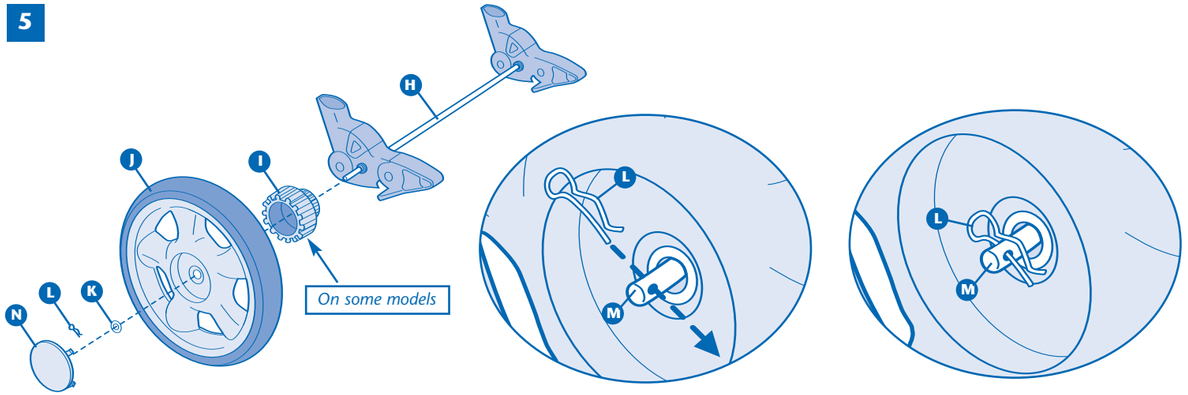

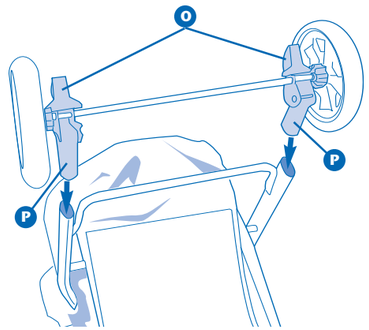

Begin assembly of rear wheels and axle assembly Ⓗ by discarding all packaging. Slide one rear wheel cog Ⓘ, a wheel Ⓙ and a steel washer Ⓚ onto the axle assembly Ⓗ. Insert a clevis pin Ⓛ through the end of the axle rod Ⓜ to secure the wheel Ⓙ, as shown. Install the hub cap Ⓝ on the wheel Ⓙ. Repeat on the other side.
Note: Make sure the clevis pins on both wheels are completely pushed through the hole in the axle rod.

Turn the stroller upside down. Hold the rear wheel/axle assembly so the brake levers Ⓞ face toward the handle and console. Slide the brake housings Ⓟ onto the frame legs until they snap into place. ***Note:*** Make sure the brake housings are facing the same direction.

USING YOUR STROLLER

1

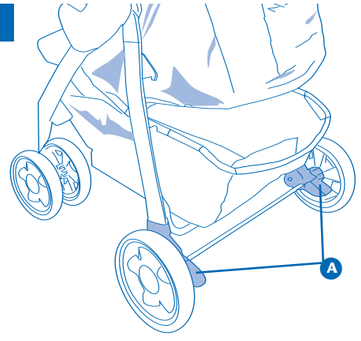

Step on the rear brakes Ⓐ to lock the stroller.

2

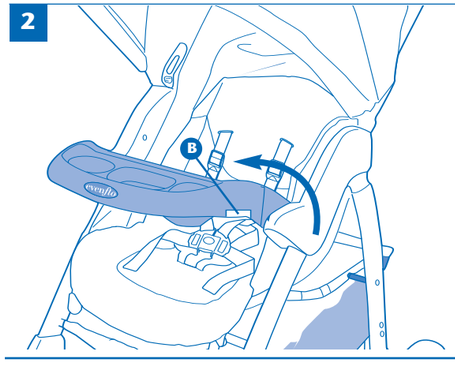

To open child's tray, squeeze the button Ⓑ and lift.

3

3-pt Restraint

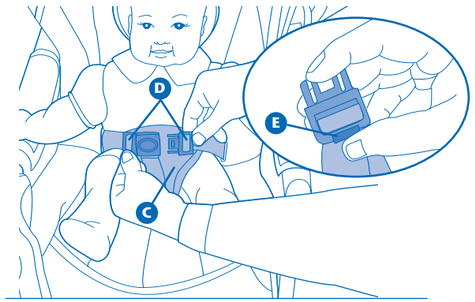

5-pt Restraint

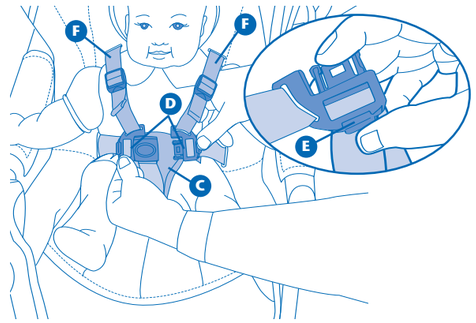

⚠WARNING

Avoid serious injury from falling or sliding out.
***ALWAYS** use waist restraint.*

Place the baby in the seat and bring the crotch panel Ⓒ up between the child's legs. Fasten each buckle Ⓓ and pull the straps to adjust the waist and shoulder restraints (shoulder restraints only for 5 point) for a snug, comfortable fit.
Note: To loosen straps, push in the release button Ⓔ on the buckle and pull up.
Snap the child's tray closed.

To change from 5-point to 3-point harness:
Remove each harness strap Ⓕ from each buckle Ⓓ, as shown. Remove both harness straps from stroller seat back Ⓖ. Store shoulder harness straps for future use.

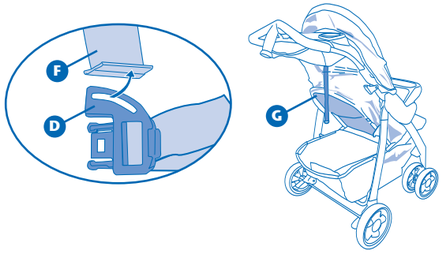

4

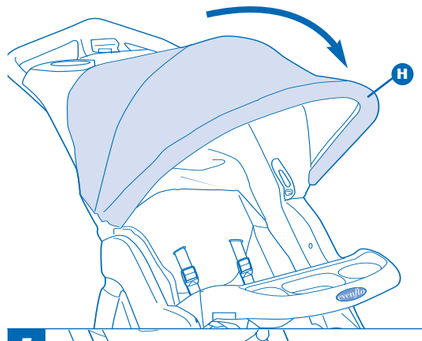

Pull canopy hoop Ⓗ forward to extend canopy. Push canopy hoops toward handle to close.
Some models feature a rotating canopy. To rotate the canopy, pull hoops completely forward toward the seat.

5

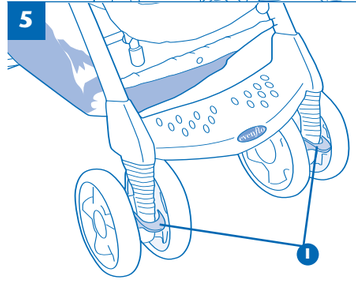

For improved handling over uneven surfaces, engage the swivel locks by stepping on the swivel lock levers Ⓘ. Flip up the swivel locks to restore the swivel action.
Note: Not available on all models.

6

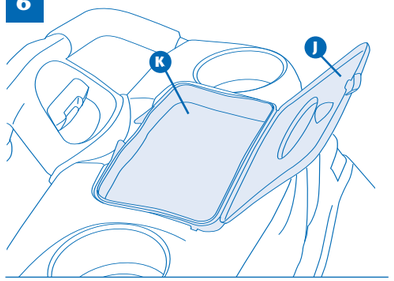

Some models have this feature.
Open the dispenser lid Ⓙ and place a stack of baby wipes (approximately 0.75 in. thick) in dispenser tray Ⓚ. Close dispenser lid Ⓙ.
Access baby wipes through the access opening. Keep access lid Ⓛ closed to prevent wipes from drying out.
Note: Wipes dispenser accomodates most standard sized wipes.

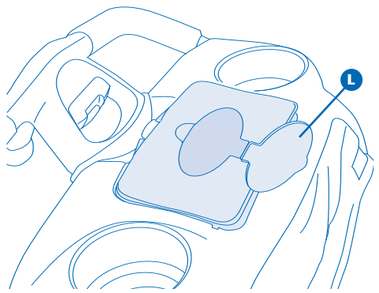

To remove dispenser Ⓜ from stroller, tilt upward and remove one side at a time, as shown.

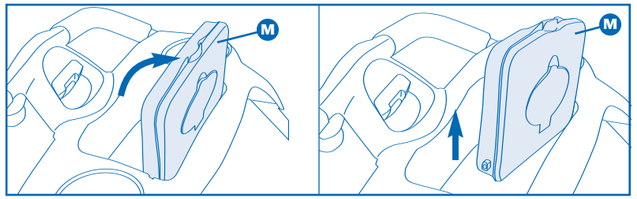

7

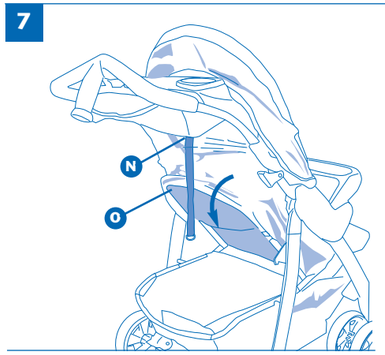

⚠WARNING

DO NOT *raise or recline seat with child in stroller.*

To recline seat, lift up on adjuster tab Ⓝ and lower seat back Ⓞ.
To raise the seat, lift up on seat back Ⓞ and pull down on strap ring Ⓟ.

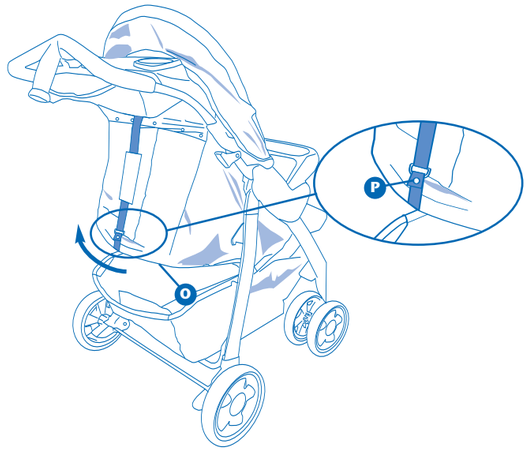

8

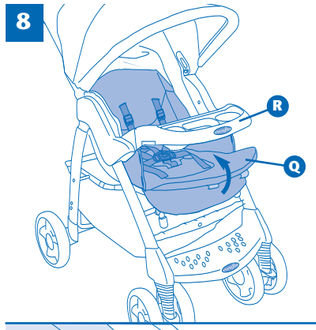

⚠WARNING

ALWAYS *attach both front flap hooks to child's tray and Velcro® straps to the sides of the seat pad before using as a carriage. Child could fall out, causing injury.*

For models with the carriage feature, begin by fully reclining the seat (see Step 7).
Raise the front flap Ⓠ beneath the child's tray Ⓡ.
Fasten both hooks Ⓢ on front flap to the child's tray Ⓡ, as shown.
Insert all four Velcro® straps Ⓣ through the slots in the sides of the seat pad and fasten, as shown.

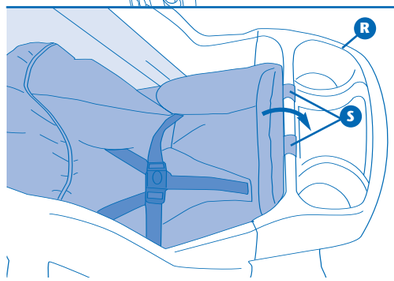

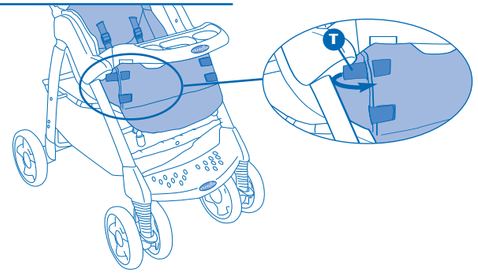

9

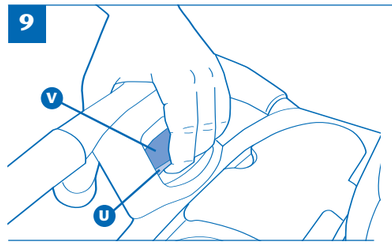

To fold stroller, lock rear brakes and remove your baby. Close canopy. To avoid wheel damage, make sure the front wheels align with the rear wheels so they straddle the frame when folded.
Note: Remove all items in basket and console before folding to avoid damage to contents and stroller.

Pull up on the small lock button Ⓤ and then squeeze the large release button Ⓥ. Push down on handle Ⓦ to fold stroller. Make sure folding latch Ⓧ is engaged so stroller is locked in closed position.
Note: Tray pivots upward when you fold the stroller. To make the stroller more compact, rotate the child's tray Ⓡ upward toward the stroller handle.

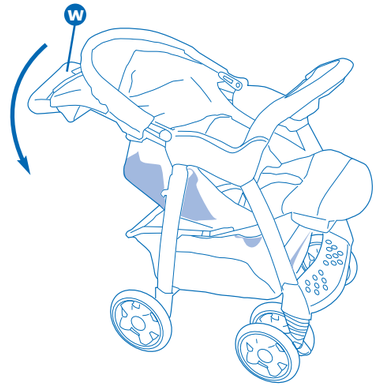

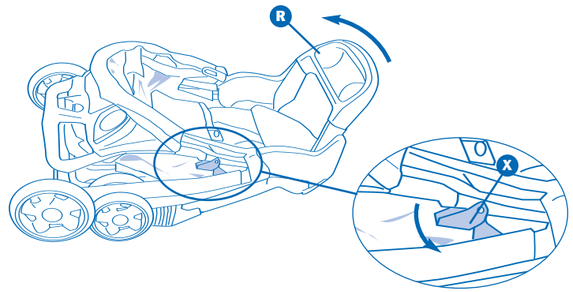

USING YOUR STROLLER WITH AN INFANT CHILD RESTRAINT

⚠WARNING

- *Only use the following infant car seats with your Aura™: **Evenflo Embrace**™ and **Evenflo PortAbout**™. Other infant car seats or carriers are not designed to fit the stroller frame and may result in serious injury to your child.*
- *Make sure the infant car seat is securely locked onto the child's tray and secured with car seat stabilizer.*
- *To assure safety for your baby, please refer to the manufacturer's instructions for the use of your infant car seat.*
- ***DO NOT** lift stroller by using the infant car seat handle.*
- *If unable to securely attach infant car seat onto the child's tray, remove the car seat and contact **Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (USA), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico).***

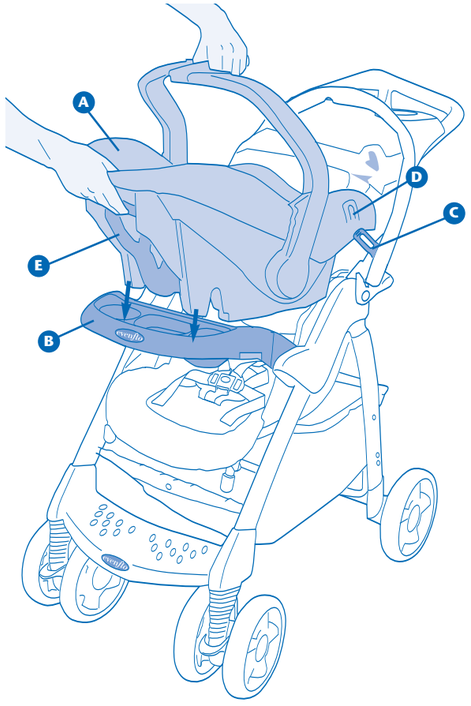

Recline the seat back (page 6).

The infant car seat **MUST** be in the rear-facing position. Lower the infant car seat Ⓐ down into the stroller. Hook the car seat onto the child's tray Ⓑ and press down until you hear the lock snap into place. Secure the front of the infant car seat with the car seat stabilizer Ⓒ by lifting it over the hook Ⓓ on the infant car seat. Pull up on the car seat handle to test the lock.

To remove the infant car seat, unhook the car seat stabilizer Ⓒ, squeeze the seat release handle Ⓔ on the back of the car seat, and lift the seat up.

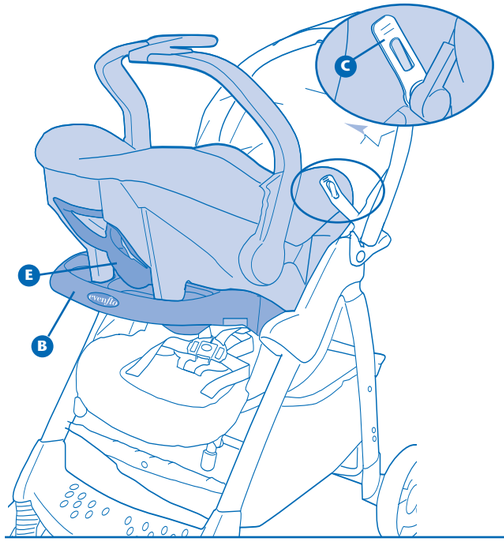

CHECKLIST FOR PROPER INSTALLATION

- Make sure the infant car seat is in the rear-facing position.
- Make sure the infant car seat is securely locked Ⓔ onto the child's tray Ⓑ and secured with car seat stabilizer Ⓒ.
- Pull up on the car seat to test lock.

REMOVING THE SEAT PAD

To remove seat pad:

- Disconnect two harness strap anchors Ⓐ from backrest.
- Unsnap 16 fasteners and remove the seat pad from the stroller frame. ***Note:*** Fastener locations are illustrated below.

IMPORTANT: When you attach the seat pad, **MAKE SURE ALL OF THE FASTENERS ARE SNAPPED**.

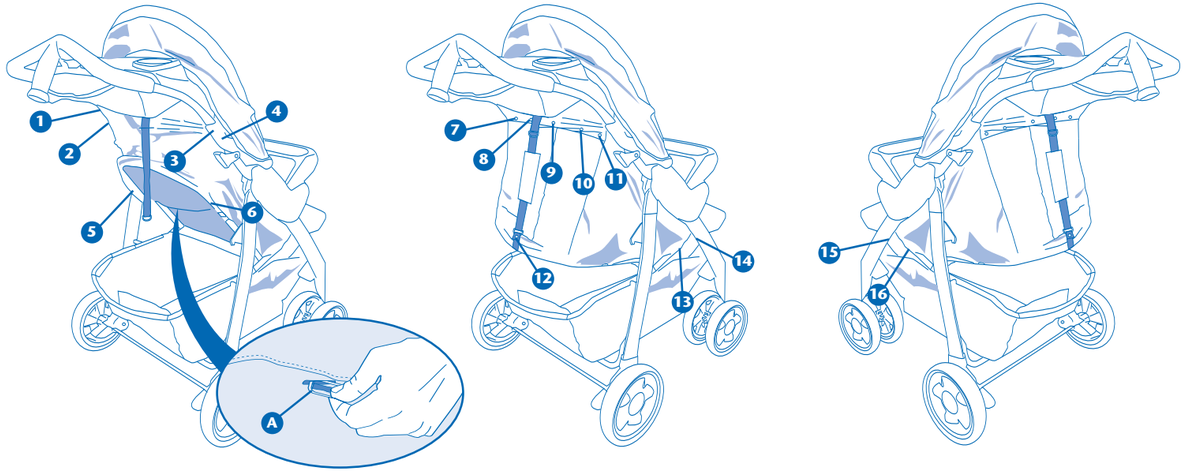

CARE AND MAINTENANCE

- *Clean minor spills and stains on cloth, vinyl or plastic surfaces with cold water and mild soap. Air dry.*
- *Removable seat pad (optional) is machine washable separately in cold water–delicate cycle. **NO** chlorine bleach. Tumble dry 10 – 15 minutes on low heat, remove immediately. **DO NOT** iron or dry clean.*
- *Metal and plastic parts can be wiped clean with a soft damp cloth and dried with a soft cloth. **DO NOT** use abrasive cleaners or solvents.*
- *An occasional drop of vegetable oil may reduce wear and tear on moving parts.*
- *Periodically check seat pad anchoring straps on underside of seat to make sure they are secured to frame.*

LIMITED WARRANTY

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user ("Purchaser") this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo's sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo's option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo ONLY to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact Evenflo's ParentLink Consumer Resource Center at (800) 233- 5921 (USA), 1-937-773-3971 (Canada) or ***www.evenflo.com***.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

parentlink™

Answers. Advice. Affirmation.™

- ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921, 8 AM – 5 PM E.T.*
- ***Canada:*** *1-937-773-3971* • ***México:*** *01-800-706-12-00*

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements....11
Informations importantes....12
Identification des pièces....12
Pour assembler la poussette....13
Pour utiliser la poussette....14
Pour utiliser la poussette avec un siège auto pour nouveau-né....18
Pour retirer le coussin de siège....19
Entretien et nettoyage....19
Garantie limitée....19

ÉLÉMENTS

Tient les sièges auto pour nouveau-né Evenflo (se référer à la page 18).

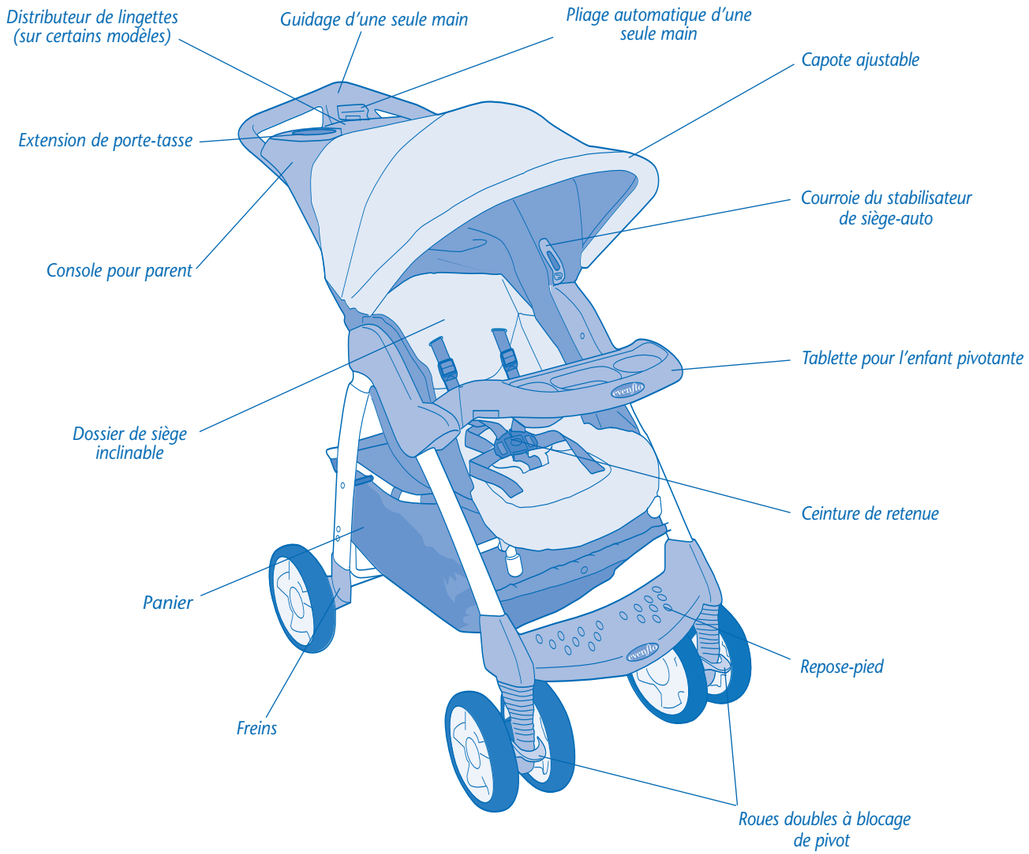

Remarque : Tous les éléments illustrés dans le mode d'emploi ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Si votre modèle se transforme en position de landau, se référer à la page 17.

⚠ AVERTISSEMENT

LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS ! À DÉFAUT, RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE DÉCÈS !

- ***NE JAMAIS*** *laisser l'enfant sans surveillance.* ***TOUJOURS*** *garder l'enfant en vue lorsqu'il se trouve dans la poussette.*
- *Assemblage par adulte requis. Faire attention lors du déballage et de l'assemblage, contient des petites pièces et des bords tranchants.*
- *Pour éviter le danger d'asphyxie, ôter et se débarrasser du matériel d'emballage avant de se servir de ce produit.*
- *Éviter les blessures graves par chute ou glissement.* ***TOUJOURS*** *utiliser la ceinture de retenue.*
- ***NE PAS*** *porter ou faire rouler la poussette sur un escalier ou un escalier roulant si un enfant s'y trouve.*
- ***NE PAS*** *suspendre d'articles sur le guidon ou les placer sur la capote sous risque de faire culbuter la poussette et de blesser l'enfant.*
- *S'assurer d'avoir complètement assemblé la poussette et de l'avoir bloquée en position ouverte avant de s'en servir.*
- ***TOUJOURS*** *faire attention lors de la descente de trottoirs et ne jamais se servir de la poussette à d'autre fin que celle du transport de l'enfant. Pousser uniquement la poussette à une allure de marche normale ; la pousser plus rapidement peut entraîner une perte de contrôle et des blessures à l'enfant.*
- ***NE PAS*** *mettre de poids supérieur à 4,5 kg (10 livres) dans le panier.* ***NE PAS*** *mettre de poids total supérieur à 2,3 kg (5 livres) sur la console et l'endroit de rangement de la consol.* ***NE PAS*** *mettre plus de 2,3 kg (5 livres) dans chaque poche latérale du panier. La poussette peut se déstabiliser et se renverser.*
- ***NE PAS*** *placer de liquides chauds sur la console ou dans les porte-tasse. Des éclaboussures risqueraient de brûler l'enfant.*
- ***NE PAS*** *relever ou abaisser le dossier avec un enfant dans la poussette.*
- *Lors de l'ajustage de cette poussette,* ***TOUJOURS*** *s'assurer que toutes les parties du corps de l'enfant sont éloignées des pièces mobiles de la poussette.*
- ***NE JAMAIS*** *utiliser en position inclinée de landau à moins de ne se servir de la cloison (selon l'illustration en page 17). L'enfant peut glisser au travers des ouvertures de jambes et s'étrangler.*
- ***TOUJOURS*** *attacher les languettes de velcro situées sur le couvre-pieds avant et attacher le crochet du rabat avant par-dessus la tablette pour l'enfant avant toute utilisation en position de landau. Sinon l'enfant pourrait tomber et se blesser.*
- ***NE PAS*** *se servir de la poussette si des pièces manquent ou sont cassées.*
- ***NE PAS*** *permettre à l'enfant de grimper sur ou autour de la poussette.*
- ***NE PAS*** *permettre à un enfant de se tenir debout sur le repose-pied. La poussette risque de se renverser et de blesser l'enfant.*
- ***NE PAS*** *porter d'autres enfants, de produits ou d'accessoires dans la poussette ou sur celle-ci à l'exception de ce qui est indiqué dans le mode d'emploi du fabricant.*
- *Faire attention lors du pliage et du dépliage de la poussette afin de ne pas se pincer les doigts.*
- ***NE JAMAIS*** *laisser la poussette sur une colline ou un plan incliné, même si les freins sont engagés. La poussette peut se renverser et occasionner des blessures à l'enfant.*
- *Pour éviter une mise en route accidentelle,* ***TOUJOURS*** *engager les freins lorsque la poussette n'est pas en service.*
- ***ÉVITER L'ÉTRANGLEMENT.***
  - ***NE PAS*** *suspendre de cordes ou de jouets à la capote.*
  - ***NE PAS*** *placer la poussette à proximité de cordons de stores, de tentures, de téléphone, etc.*
  - ***NE PAS*** *mettre d'articles à cordon, tels que des cordons de capuchon ou de sucette, autour du cou de l'enfant.*
- *Utiliser uniquement les sièges auto pour nouveau-né suivants avec les poussettes Aura™ :* ***Embrace™ d'Evenflo et PortAbout™ d'Evenflo****.*
  Les autres sièges auto ou porte-bébés ne sont pas conçus pour tenir dans le châssis de la poussette et peuvent entraîner des blessures graves à votre enfant.
- *Lorsqu'un siège-auto pour nouveau-né se trouve dans la poussette, toujours s'assurer qu'il est bien enclenché sur la tablette pour l'enfant et que le stabilisateur de siège-auto est attaché à la coque du siège.*
- *Pour assurer la sécurité du bébé, prière de se référer au mode d'emploi du fabricant concernant l'utilisation du siège auto pour nouveau-né.*
- ***NE PAS*** *soulever la poussette en utilisant l'anse du siège auto pour nouveau-né.*
- *S'il n'est pas possible d'attacher adéquatement le siège-auto pour nouveau-né à la tablette pour l'enfant, ôter le siège-auto et contacter le* ***« ParentLink » d'Evenflo en composant le 1-937-773-3971 (Canada) ou le 1-800-233-5921 (É.-U.)****.*

INFORMATIONS IMPORTANTES

Conditions requises concernant l'enfant :
- **Poids maximal : 22,6 kg (50 livres)**
- **Taille maximale : 96 cm (38 po)**

IMPORTANT : *Lire soigneusement le mode d'emploi avant l'utilisation. Conserver ces instructions pour référence ultérieure. Il est très important d'assembler la poussette en suivant ces instructions.* ***NE PAS UTILISER LA POUSSETTE AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS.***
Si des pièces sont manquantes ou pour toutes questions, contacter ***« ParentLink » d'Evenflo en composant le 1-937-773-3971 (Canada) ou le 1-800-233-5921 (É.-U.).***

IDENTIFICATION DES PIÈCES

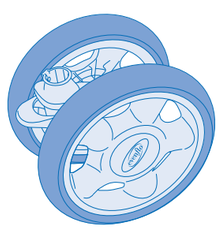

(2) Ensemble de roues double avant

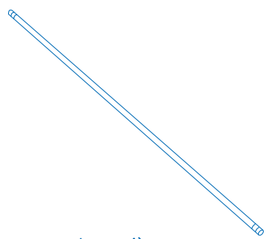

Axe arrière

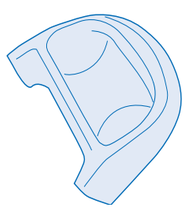

Tablette pour l'enfant

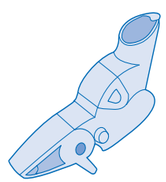

(2) Logements de freins arrière



(2) Enjoliveur

(2) Goupilles

(2) Rondelles d'acier

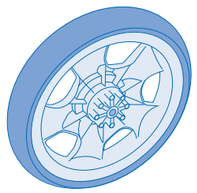

(2) Roue arrière

(2) Pignons de roue arrière (sur certains modèles)

POUR ASSEMBLER LA POUSSETTE

1

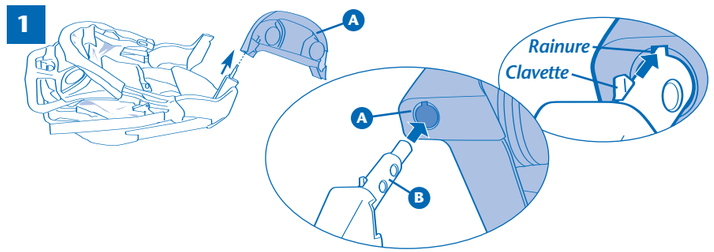

La poussette étant pliée et reposant sur le sol, repérer la tablette pour l'enfant Ⓐ. Positionner la tablette comme illustré et la monter ensuite sur le bras pivotant Ⓑ.
Remarque : Veiller à faire glisser la « clavette » dans la « rainure » pour compléter le montage.

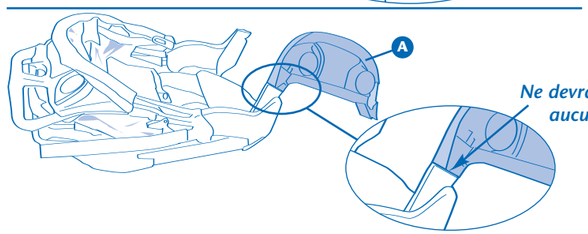

Lorsque la tablette Ⓐ est complètement montée sur le bras pivotant Ⓑ, la mettre en position en la faisant tourner.

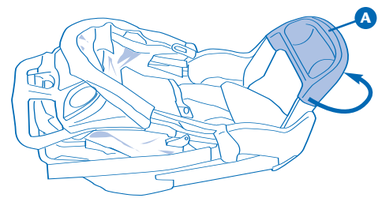

2

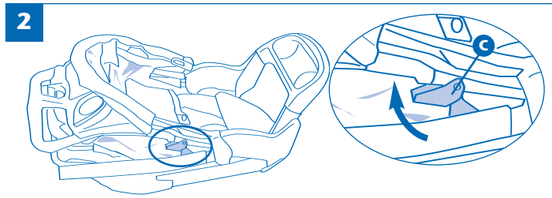

Libérer le loquet de sécurité en appuyant sur la languette Ⓒ.

3

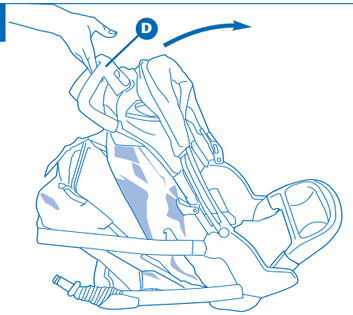

Tirer le guidon Ⓓ vers le haut pour déplier les pieds jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent tous deux en position par un simple "clic."
Remarque : Lors de l'ouverture de la poussette, s'assurer de bien diriger la tablette vers l'extérieur, comme illustré.

4

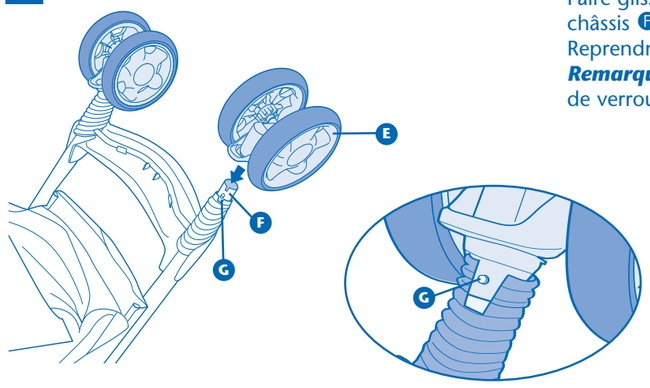

Faire glisser l'ensemble de roue Ⓔ sur le pied avant du châssis Ⓕ jusqu'à ce que l'onglet de verrouillage Ⓖ s'enclenche. Reprendre l'opération pour l'autre côté.
Remarque : Pour ôter les roues pivotantes, appuyer sur l'onglet de verrouillage Ⓖ et retirer la roue en la faisant glisser du pied.

5

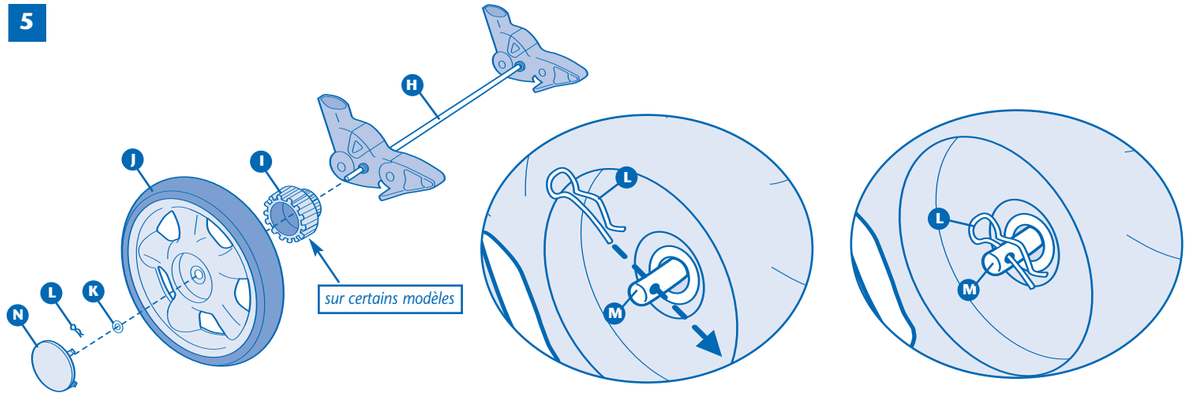

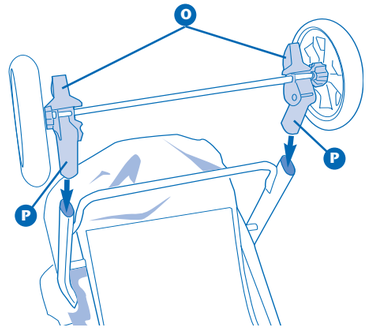

Commencez le montage des roues et de l'axe arrière Ⓗ en vous débarrassant de tout emballage. Glissez une pignon de la roue arrière Ⓘ, le roue Ⓙ et une rondelle d'acier Ⓚ sur l'axe Ⓗ. Insérez une goupille Ⓛ dans l'extrémité de l'axe Ⓜ pour fixer la roue Ⓙ, tel qu'illustré. Montez le chapeau de roue Ⓝ sur la roue Ⓙ. Répétez l'opération pour l'autre côté. ***Remarque :*** Assurez-vous que les goupilles situées sur les deux roues sont complètement enfoncées dans le trou de l'axe.

Mettre la poussette à l'envers. Tenir l'ensemble de roues arrière/axe de façon à diriger les leviers de freins Ⓞ vers la poignée et la console. Faire glisser les logements de freins Ⓟ sur les pieds du châssis jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
Remarque : S'assurer que les logements de frein sont dirigés dans le même sens.

1

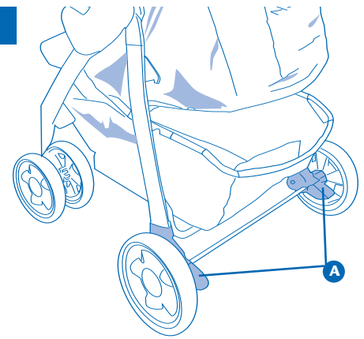

Appuyer sur les freins arrière Ⓐ avec le pied pour bloquer la poussette.

2

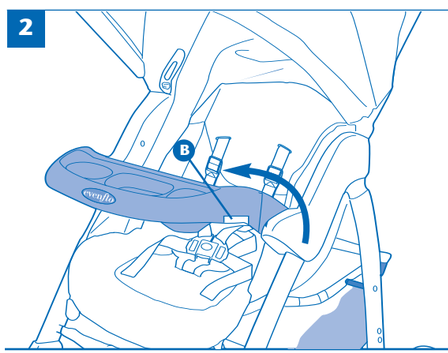

Pour ouvrir la tablette de l'enfant, appuyer sur le bouton Ⓑ et le soulever.

3

Harnais à 3 points

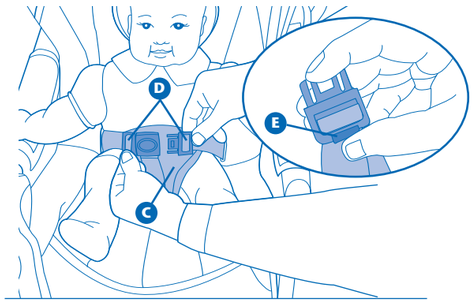

Harnais à 5 points

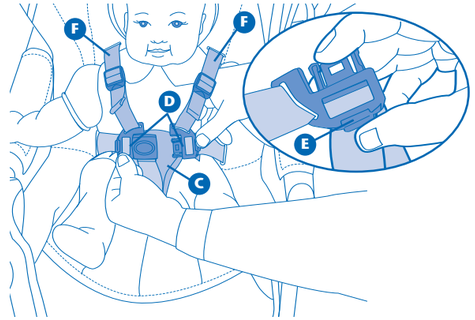

⚠ AVERTISSEMENT

Éviter les blessures graves par chute ou glissement.
***TOUJOURS** utiliser la ceinture de retenue.*

Placer le bébé dans le siège et faire passer le panneau d'entrejambe Ⓒ entre les jambes de l'enfant. Attacher chaque boucle Ⓐ et tirer sur les sangles pour régler la ceinture de retenue et les sangles d'épaules (les sangles d'épaules seulement avec le harnais de 5 points) afin d'obtenir un ajustement confortable et correct. **REMARQUE :** Pour desserrer les sangles, appuyer sur le bouton de dégagement de la boucle Ⓔ et tirer vers le haut. Verrouiller la tablette pour l'enfant en l'enclenchant.

Pour changer le harnais à 5 points en harnais à 3 points d'attache: Retirer chaque courroie du harnais Ⓕ de chaque boucle Ⓓ, comme illustré. Retirer les deux sangles du harnais du dossier Ⓖ de la poussette. Ranger les sangles d'épaules du harnais pour usage ultérieur.

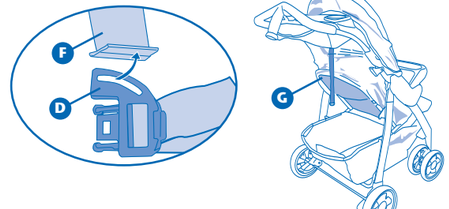

4

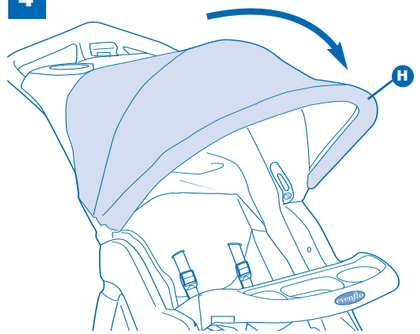

Tirer l'arceau de la capote Ⓕ vers l'avant pour la déplier. Replier la capote vers le guidon pour la fermer.
Certains modèles disposent d'une pivotante capote.
Pour pivoter totalement la capote, tirer complètement les arceaux vers l'avant du siège.

5

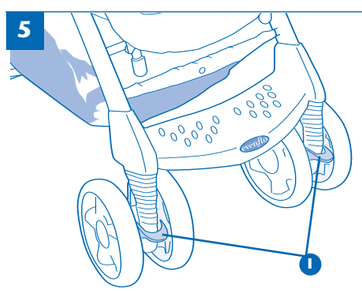

Afin d'améliorer le maniement sur les surfaces cahoteuses, bloquer le pivotement en appuyant sur les blocages de pivot Ⓖ avec le pied. Relever les blocages de pivot pour réactiver le pivotement.
Remarque : Pas disponible sur tous les modèles.

6

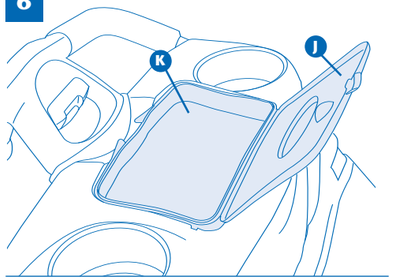

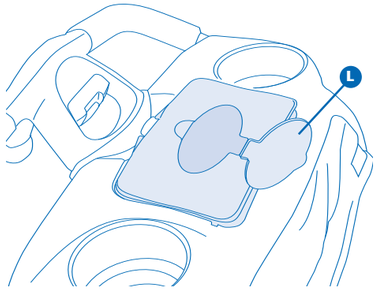

Certains modèles ont cette caractéristique.
Ouvrir le couvercle du distributeur ⓙ et placer une pile de lingettes (d'une épaisseur d'environ 1,75 cm (0,75 po) dans la boîte du distributeur ⓚ. Fermer le couvercle du distributeur ⓙ. Les lingettes sont accessibles en les tirant par l'ouverture ⓞ. Garder l'ouverture O fermée afin d'éviter que les lingettes ne se dessèchent.
Remarque : Le distributeur de lingettes convient pour la plupart des lingettes de taille standard.

Pour retirer le distributeur de lingettes ⓜ de la poussette, le faire basculer vers l'avant et retirer un côté à la fois, comme illustré.

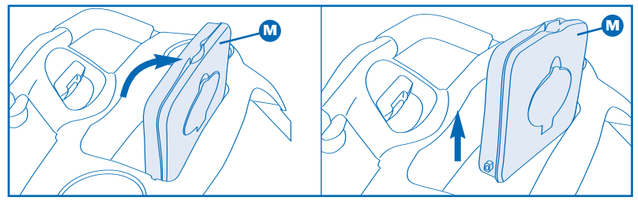

7

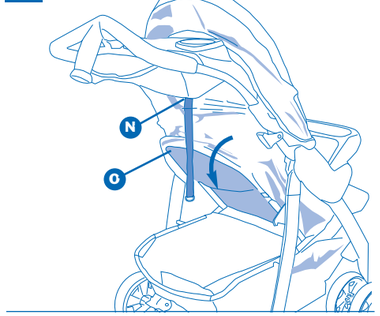

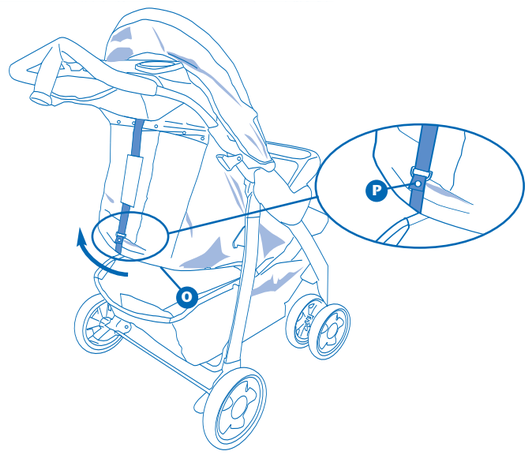

⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS *relever ou incliner le siège avec un enfant dans la poussette.*

Pour incliner le siège, tirer la languette d'ajustage ⓝ vers le haut et abaisser le dossier du siège ⓞ. Pour remettre le siège en position droite, tirer sur le dossier du siège ⓞ et tirer l'anneau de la sangle ⓟ vers le bas.

8

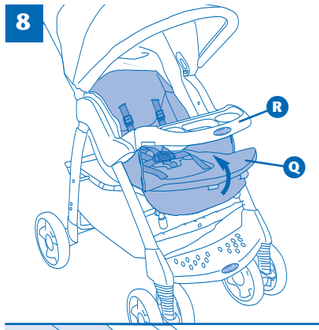

⚠ AVERTISSEMENT

TOUJOURS *attacher les crochets des deux rabats avant à la tablette pour l'enfant et les languettes de Velcro aux côtés du coussin avant son utilisation comme landau. L'enfant pourrait tomber et subir des blessures.*

Pour les modèles dotés de l'option landau, commencer par incliner complètement le siège (voir l'étape 7).
Relever le rabat avant ⓠ en dessous de la tablette pour l'enfant ⓡ.
Attacher les deux crochets ⓢ situés sur le rabat avant à la tablette pour l'enfant ⓡ, comme illustré. Insérer les quatre languettes de Velcro ⓣ dans les fentes situées sur le côté du coussin du siège et les attacher, comme illustré.

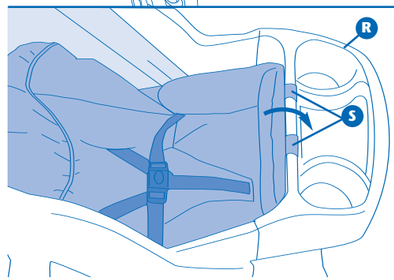

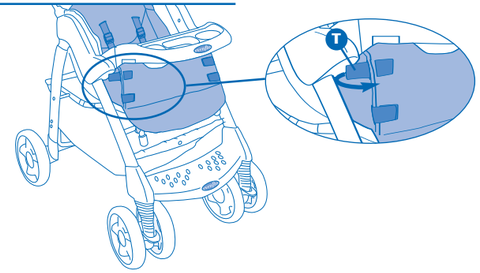

9

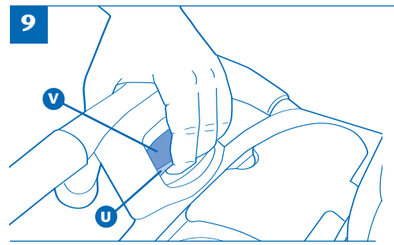

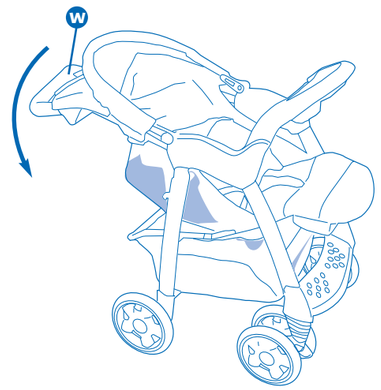

Pour plier la poussette, engager les freins arrière et retirer le bébé de la poussette. Fermer la capote. Pour éviter d'endommager les roues, s'assurer que les roues avant sont alignées avec les roues arrière de façon à chevaucher le châssis lors du pliage. ***Remarque :*** Ôter tous les articles du panier et de la console avant de la plier afin d'éviter d'endommager la poussette et son contenu.
Soulever le petit bouton-pression ⓤ et tirer ensuite le grand bouton-pression ⓥ. Appuyer le guidon ⓦ vers le bas pour plier la poussette.
S'assurer que le loquet de verrouillage ⓧ est engagé afin de bloquer la poussette en position fermée.
Remarque : La tablette pivote vers le haut quand la poussette est pliée. Pour que la poussette soit plus compacte, faire pivoter la tablette pour l'enfant ⓡ vers le haut et vers le guidon de la poussette.

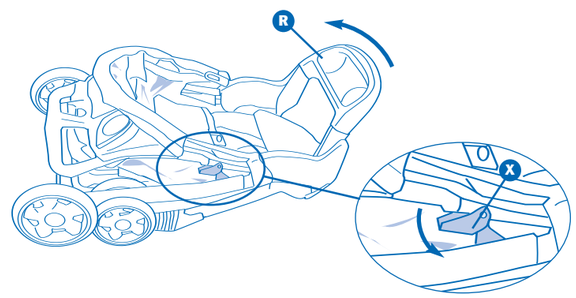

POUR UTILISER LA POUSSETTE AVEC UN SIÈGE-AUTO POUR NOUVEAU-NÉ

⚠ AVERTISSEMENT

- *Utiliser uniquement les sièges auto pour nouveau-né suivants avec le Aura™: **Embrace™ d'Evenflo** et **PortAbout™ d'Evenflo**. Les autres sièges auto ou porte-bébés ne sont pas conçus pour tenir dans le châssis de la poussette et peuvent entraîner des blessures graves à votre enfant.*
- *S'assurer que le siège-auto pour nouveau-né est bien verrouillé dans la tablette pour l'enfant et qu'il est correctement fixé à l'aide du stabilisateur.*
- *Pour assurer la sécurité du bébé, prière de se référer au mode d'emploi du fabricant concernant l'utilisation du siège auto pour nouveau-né.*
- ***NE PAS** soulever la poussette en utilisant l'anse du siège auto pour nouveau-né.*
- *S'il n'est pas possible d'attacher adéquatement le siège auto pour nouveau-né à tablette pour l'enfant, ôter le siège auto et contacter le **« ParentLink » d'Evenflo en composant le 1-937-773-3971 (Canada) ou le 1-800-233-5921 (É.-U.).***

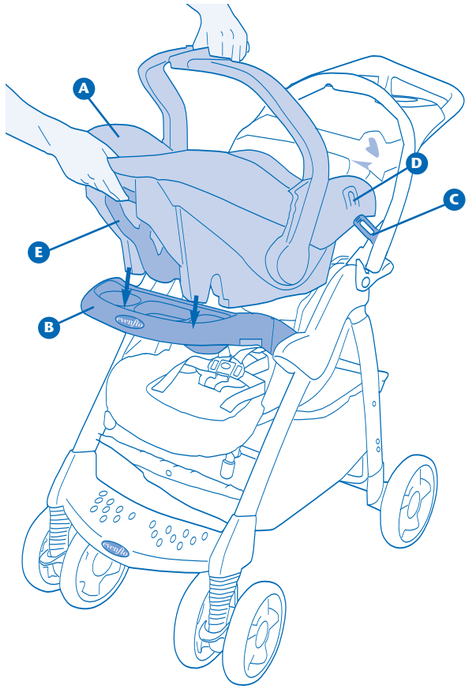

Incliner le siège vers l'arrière (se référer à page 16).

Le siège-auto pour nouveau-né **DOIT** être orienté face à l'arrière. Abaisser le siège-auto pour nouveau-né Ⓐ à l'intérieur de la poussette. Accrocher le siège-auto à la tablette Ⓑ en exerçant une pression jusqu'à ce que l'enclenchement soit audible. Attacher le devant du siège-auto pour nouveau-né au stabilisateur de siège-auto Ⓒ en le soulevant par-dessus le crochet Ⓓ, situé sur le siège-auto pour nouveau-né. Tirer sur l'anse du siège-auto pour s'assurer qu'il est bien bloqué.

Pour ôter le siège-auto pour nouveau-né, détacher le stabilisateur Ⓒ, presser le levier Ⓔ situé derrière le dossier du siège et soulever le siège-auto.

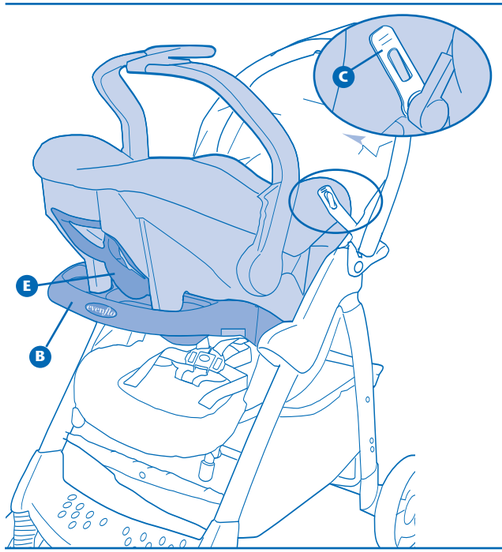

LISTE DE CONTRÔLE POUR UNE INSTALLATION ADÉQUATE

- S'assurer que le siège auto pour nouveau-né est en orientation face à l'arrière.
- S'assurer que le siège auto pour nouveau-né est bloqué Ⓔ sur la tablette Ⓑ et attaché avec le stabilisateur de siège auto Ⓒ.
- Tirer le siège auto vers le haut pour tester.

POUR RETIRER LE COUSSIN DE SIÈGE

Pour retirer le coussin de siège :

- Détacher les deux ancrages de courroie de harnais Ⓐ du dossier.
- Détacher les 16 boutons-pression et détacher le coussin de siège du cadre de la poussette. ***Remarque :*** L'emplacement des boutons-pression est illustré ci-dessous.

IMPORTANT : Lorsque vous remettrez en place le coussin de siège, **S'ASSURER QUE TOUS LES BOUTONS-PRESSION SONT ENCLENCHÉS À FOND**.

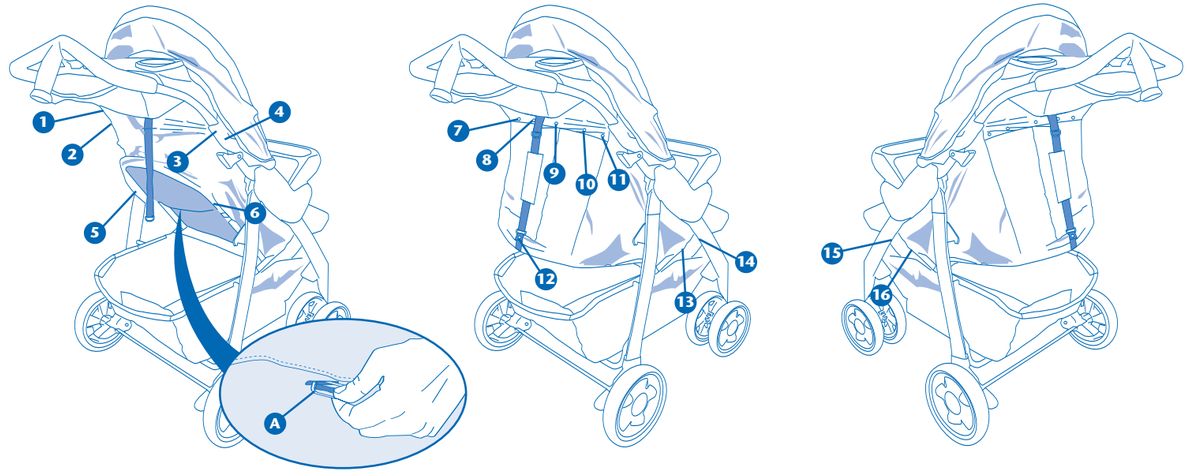

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- *Nettoyer les petites taches et traces de liquide sur les surfaces en tissu, vinyle ou plastique avec de l'eau froide et un nettoyant doux. Laisser sécher à l'air.*
- *Le coussin amovible (en option) est lavable en machine séparément, à l'eau froide, au cycle délicat. **NE PAS** utiliser d'eau de Javel. Sécher au sèche-linge à basse température pendant 10 ou 15 minutes et retirer immédiatement. **NE PAS** repasser ou nettoyer à sec.*
- *Les pièces en métal et en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon doux humide et séchées avec un chiffon doux. **NE PAS** utiliser de détergents abrasifs ou de solvants.*
- *À l'occasion, une goutte d'huile végétale peut réduire l'usure des pièces mobiles. Vérifier périodiquement les sangles d'attache du coussin du siège sur l'envers du siège pour s'assurer qu'elles sont bien attachées au châssis.*

GARANTIE LIMITÉE

Evenflo garantit ce Produit (y compris les accessoires) à l'utilisateur final d'origine (« Acheteur ») contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de l'achat initial de ce produit. La seule responsabilité d'Evenflo sous les termes de cette garantie explicite limitée est de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout Produit qu'il jugera être défectueux et qui sera déterminé par Evenflo être couvert sous les termes de cette garantie.

La réparation ou le remplacement sous les termes de cette garantie est le seul recours de l'Acheteur. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un contrat de vente, prouvant que le produit est toujours sous la période de garantie, doit être fournie pour obtenir le service de garantie. Cette garantie explicite limitée est accordée EXCLUSIVEMENT par Evenflo à l'Acheteur initial de ce Produit et ne peut être attribuée, ni transférée aux acheteurs ou utilisateurs ultérieurs de ce Produit. Pour le service de garantie, veuillez contacter le centre « ParentLink Consumer Resource Center » d'Evenflo au **1-937-773-3971** ou **www.evenflo.com**.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST EXCLUE. EVENFLO NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU DOMMAGES-INTÉRÊTS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE DE CE PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SOUS-ENTENDUE PAR LA LOI. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT.
À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE CI-PRÉSENTÉE, AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU EXPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.

parentlink™
Answers. Advice. Affirmation.™

- ***www.evenflo.com*** *• USA: 1-800-233-5921 8 h à 17 h, heure normale de l'Est*
- *Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*

ÍNDICE DE CONTENIDO

Advertencias 21
Información importante 22
Identificación de las piezas 22
Cómo armar la carriola 23
Uso de la carriola 24
Uso de la carriola con un asiento de bebé para el automóvil 28
Para retirar el acolchado del asiento 29
Cuidado y mantenimiento 29
Garantía limitada 29

CARACTERÍSTICAS

Se puede usar con los asientos de bebé para el automóvil Evenflo (consulte la página 28).

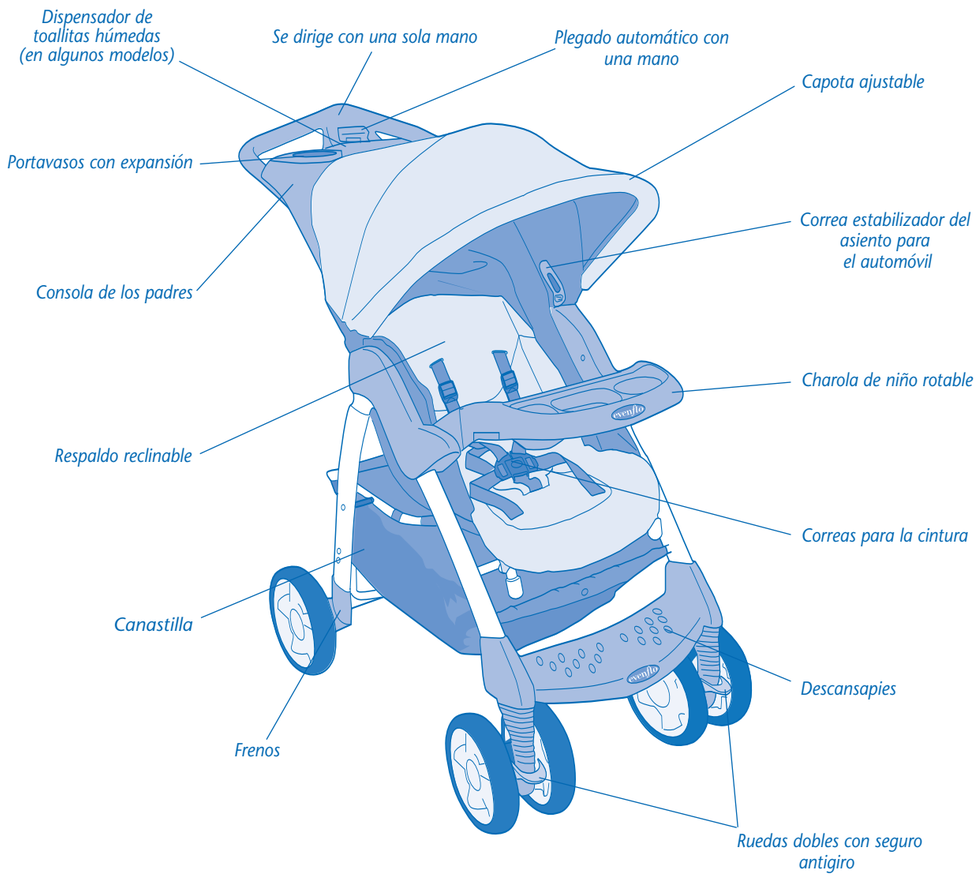

Nota: No todas las características que se muestran en las instrucciones están disponibles para todos los modelos. Si el modelo que usted adquirió se convierte a la posición de carruaje, consulte la página 27.

⚠ ADVERTENCIA

¡LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES! ¡SI NO LO HACE PODRÍAN OCURRIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE!

- ***NUNCA*** *deje al niño solo, sin supervisión. Mantenga* ***SIEMPRE*** *al niño a la vista cuando use la carriola.*
- *Requiere armado por un adulto. Tenga cuidado al desempacar y armar; contiene piezas pequeñas y bordes cortantes.*
- *Para evitar el riesgo de asfixia, quite y deseche el material de empaque antes de usar este producto.*
- *Evite lesiones graves por caída o resbalamiento.* ***SIEMPRE*** *use la correa para la cintura.*
- ***NO*** *cargue ni ruede la carriola con el niño dentro en escaleras o escaleras eléctricas.*
- ***NO*** *cuelgue artículos del asa ni los ponga sobre la capota, puesto que pueden volcar la carriola y lesionar al niño.*
- *Antes de usar, asegúrese que la carriola esté completamente armada y con el seguro en la posición desplegada.*
- ***SIEMPRE*** *tenga cuidado al subir y bajar aceras, y nunca use la carriola para ningún otro propósito que no sea transportar a su niño. Empuje la carriola al paso normal de caminar solamente; si la carriola se empuja más rápidamente se puede perder el control y causar lesiones al ocupante.*
- ***NO*** *cargue la canastilla con más de 4,5 kg (10 lbs).* ***NO*** *cargue la consola ni las áreas de almacenamiento de la consola con más de 2,3 kg (5 lbs) en total.* ***NO*** *cargue los bolsillos laterales de la canastilla con más de 2,3 kg (5 lbs). De lo contrario la carriola puede volverse inestable y volcarse.*
- ***NO*** *ponga líquidos calientes en la consola ni en los portavasos. Los derrames pueden quemar al niño.*
- ***NO*** *enderece ni recline el asiento con el niño en la carriola.*
- *Cuando ajuste la carriola,* ***SIEMPRE*** *asegúrese que las partes del cuerpo del niño estén alejadas de las piezas movibles de la carriola.*
- ***NUNCA*** *use la carriola en la posición de carruaje reclinado a menos que la protección esté en su lugar (tal como se muestra en la página 27). El niño puede resbalarse en las aberturas para las piernas y estrangularse.*
- ***SIEMPRE*** *asegure las correas velcro en la cubierta de protección delantera, y acople el gancho de la lengüeta delantera sobre la parte superior de la charola infantil antes de usar la carriola como coche. De lo contrario el niño podría caerse y lesionarse.*
- ***NO*** *use la carriola si hay piezas rotas o ausentes.*
- ***NO*** *permita que el niño se suba en la carriola ni deje que juegue alrededor de la misma.*
- ***NO*** *permita que el niño se pare en el descansapies. La carriola puede volcarse y lesionar al niño.*
- ***NO*** *cargue a otros niños, artículos ni accesorios sobre o dentro de este producto, excepto lo recomendado en las instrucciones del fabricante.*
- *Tenga cuidado al plegar y desplegar la carriola para evitar lesiones en los dedos.*
- ***NUNCA*** *deje la carriola en una subida o pendiente, ni aun con los frenos puestos, la carriola puede volcarse y lesionar al niño.*
- *Para evitar que la carriola se ruede accidentalmente cuando no se esté empujando,* ***SIEMPRE*** *ponga los frenos.*
- ***EVITE LA ESTRANGULACIÓN:***
  - ***NO*** *cuelgue cordones ni juguetes de la capota.*
  - ***NO*** *ponga la carriola cerca de los cordones de persianas, cortinas, teléfonos, etc.*
  - ***NO*** *ponga artículos con un cordón alrededor del cuello del niño, tales como cordones de gorros o de chupones.*
- *Solamente use los asientos de bebé para el automóvil que se indican a continuación con la carriola Aura™:* ***Embrace™ de Evenflo y PortAbout™ de Evenflo****.*

  Otros asientos de bebé para el automóvil o portabebés no están diseñados para el armazón de la carriola y podrían causar lesiones graves a su niño.
- *Cuando el asiento de bebé está en la carriola, asegúrese de que el asiento esté bien sujeto a la charola infantil y que el estabilizador del asiento de bebé para el automóvil esté acoplado al armazón del asiento.*
- *Por la seguridad de su bebé, por favor consulte las instrucciones del fabricante para el uso del asiento de bebé para el automóvil.*
- ***NO*** *levante la carriola usando el asa del asiento de bebé para el automóvil.*
- *Si no puede asegurar el asiento de bebé para el automóvil a la charola infantil, quite el asiento para el automóvil y comuníquese con* ***Evenflo ParentLink al 1-800-233-5921 (EE.UU.) o al 01-800-706-12-00 (México).***

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Requisitos del niño:
- **Peso máximo – 22,6 kg (50 libras)**
- **Estatura máxima – 96 cm (38 pulg)**

IMPORTANTE: *Lea detenidamente las instrucciones antes de usar. Guarde estas instrucciones para referencia futura. Es muy importante armar la carriola como se indica en estas instrucciones.* ***NO USE LA CARRIOLA HASTA QUE HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES.***
Si faltan piezas o tiene preguntas, llame a ***Evenflo ParentLink al 01-800-706-12-00 (México) o al 1-800-233-5921 (EE.UU.).***

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

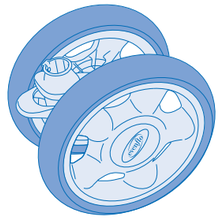

(2) Ensamble de rueda frontale doble

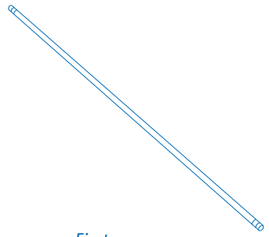

Eje trasero

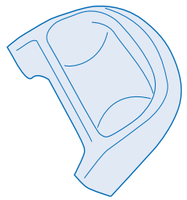

Charola infantil

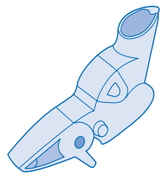

(2) Frenos traseros



(2) Cubo de rueda

(2) Pasadors de horquilla

(2) Arandelas de acero

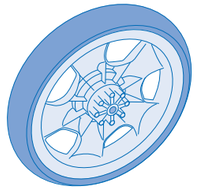

(2) Rueda trasera

(2) Diente de engranaje de la rueda trasera (en algunos modelos)

CÓMO ARMAR LA CARRIOLA

1

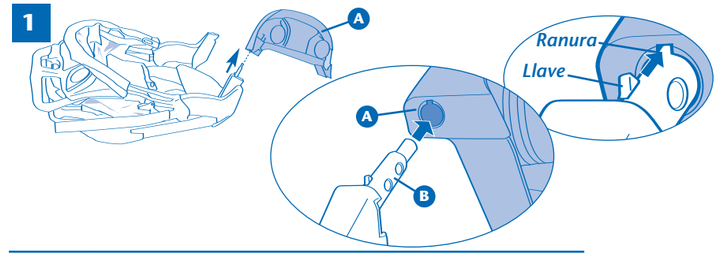

Con the carriola plegada y colocada sobre el piso, encuentre la charola infantil Ⓐ. Coloque la charola, como se muestra, y luego instale el brazo de pivote Ⓑ. ***Nota:*** Compruebe que la "Llave" se deslice en la "Ranura" para completar la instalación.
Cuando la charola Ⓐ quede completamente instalada en el brazo de pivote Ⓑ, gire hasta que quede en su posición.

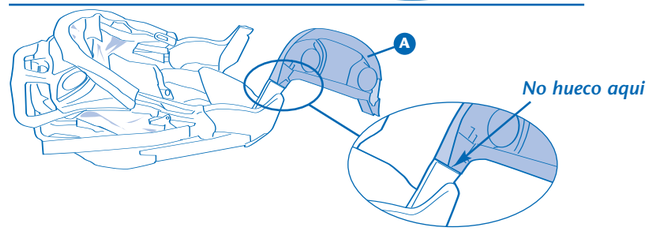

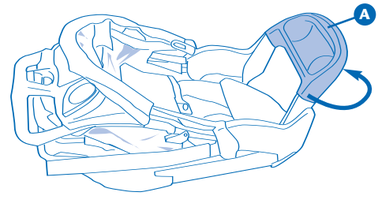

2

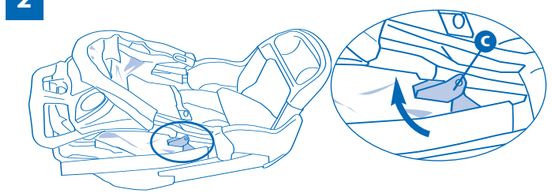

Libere el seguro de plegar, presionando la lengüeta Ⓒ.

3

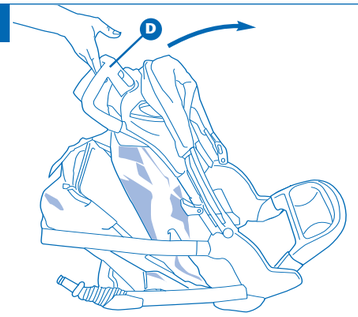

Tire hacia arriba del asa Ⓓ de modo que las patas se abran hasta que queden fijas con un clic en la posición correcta.
Nota: Al abrir la carriola, asegúrese de que la charola quede extendida hacia afuera, como se muestra.

4

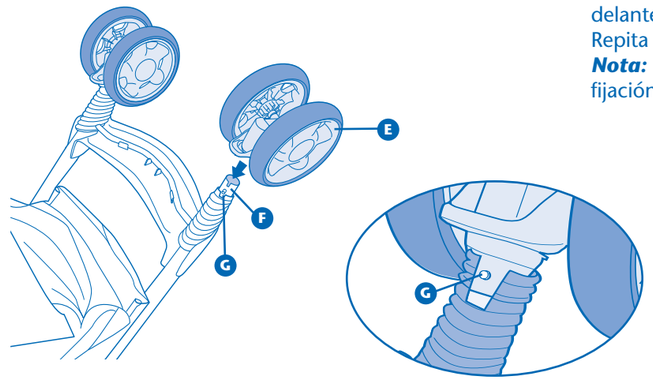

Deslice el ensamble de la rueda Ⓔ sobre la pata del marco delantero Ⓕ hasta que la lengüeta Ⓖ encaje en su lugar. Repita en el otro lado.
Nota: Para retirar las ruedas giratorias, presione la lengüeta de fijación Ⓖ y deslice la rueda hasta sacarla de la pata.

5

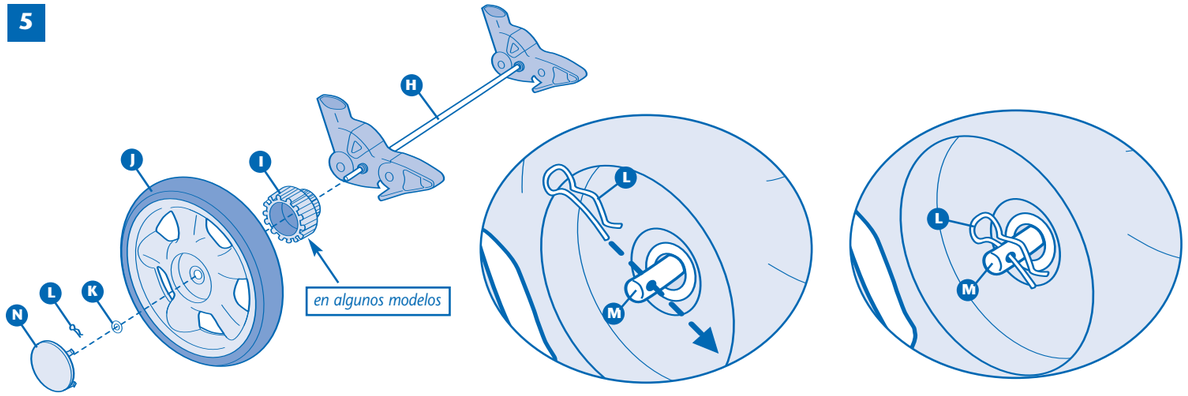

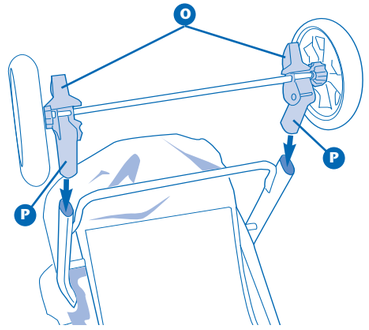

Inicie el ensamble del eje y las ruedas traseras Ⓗ desechando todo el material de empaque. Deslice uno diente de engranaje de la rueda trasera Ⓘ, la rueda Ⓙ y una arandela de acero Ⓚ en el ensamble del eje Ⓗ. Inserte un pasador de horquilla Ⓛ a través del extremo de la barra del eje Ⓜ para asegurar la rueda Ⓙ, como se muestra. Instale el tapón Ⓝ en la rueda Ⓙ. Repita el procedimiento en el otro lado.
Nota: Asegúrese de que los pasadores de horquilla en ambas ruedas pasen por completo a través del orificio en la barra del eje.

Coloque la carriola en posición invertida. Sujete el ensamble de rueda trasera/eje de manera que las palancas del freno Ⓞ estén orientadas hacia el asa y la consola. Deslice los frenos Ⓟ en las patas del armazón hasta que encajen en su lugar.
Nota: Asegúrese de que los frenos estén orientados en la misma dirección.

1

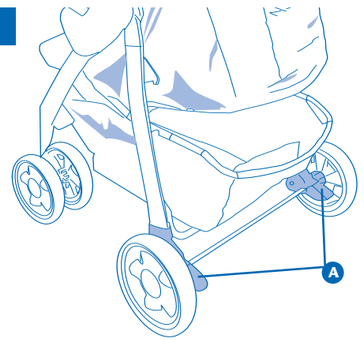

Pise los frenos traseros Ⓐ para asegurar la carriola.

2

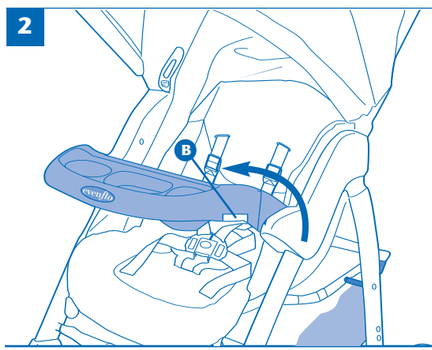

Para abrir la charola infantil, apriete el botón Ⓑ y levante.

3

Arnés de 3 puntos

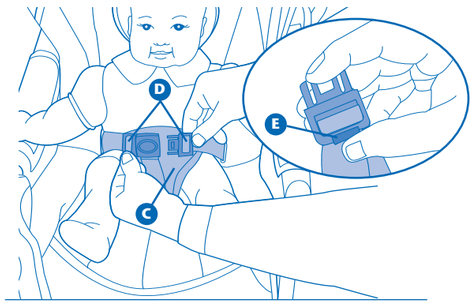

Arnés de 5 puntos

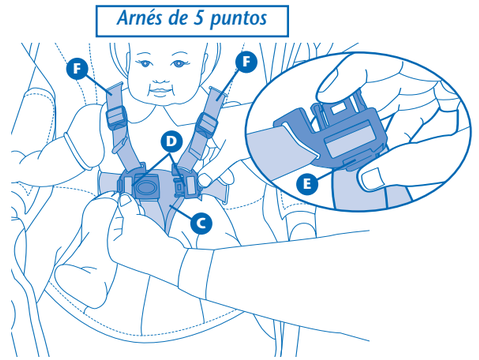

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves por caídas o deslizamiento
SIEMPRE *use el sistema de correas de seguridad.*

Coloque al bebé en el asiento y suba el panel de la entrepierna Ⓒ entre las piernas del niño. Abroche cada hebilla Ⓐ y jale las correas para ajustar el cinturón de seguridad y las correas para el hombro (las correas para el hombro solamente con el arnés de 5 puntos) hasta que queden cómodamente ajustados. ***Nota:*** Para aflojar las correas, presione el botón de liberación Ⓔ de la hebilla y jale hacia arriba. Cierre a presión la charola infantil.

Para cambiar el arnés de 5 puntos a 3 puntos:
Retire cada correa del arnés Ⓕ de cada hebilla Ⓓ, como se muestra. Retire ambas correas del arnés del respaldo del asiento Ⓖ de la carriola. Guarde las correas del arnés del hombro para uso futuro.

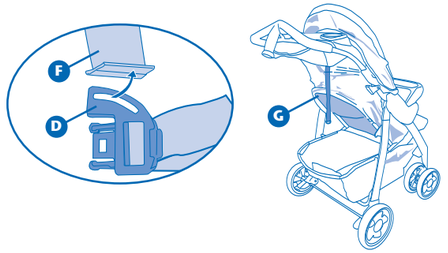

4

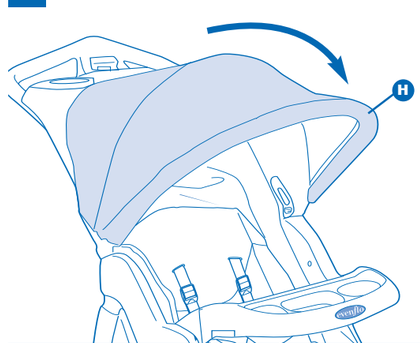

Jale el arco Ⓕ de la capota hacia adelante para extenderla. Empuje los ganchos de la capota hacia el asa para cerrarla.
Algunos modelos cuentan con capota desplazable.
Jale el aro de la capota A hacia adelante para extender la capota por completo. Empuje la capota hacia el asa para cerrarla.

5

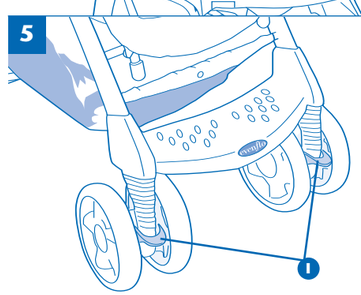

Para un mejor manejo en superficies irregulares, enganche los seguros giratorios antigiro pisando las palancas de los seguros antigiro Ⓖ. Levante los seguros antigiros para restaurar la acción de giro.
Nota: No disponible en todos los modelos.

6

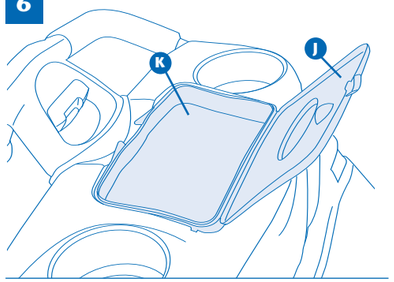

Algunos modelos tienen esta característica.
Abra la tapa dispensadora Ⓙ y coloque una buena cantidad de toallitas húmedas para bebé (aproximadamente 2 cm de alto) en la charola dispensadora Ⓚ. Cierre la tapa dispensadora Ⓙ.
Acceda a las toallitas húmedas para bebé a través de la abertura de acceso Ⓞ. Mantenga cerrada la tapa de acceso Ⓞ para evitar que las toallitas húmedas se sequen.
Nota: El dispensador de toallitas húmedas es adecuado para la mayoría de las toallitas húmedas estándar.

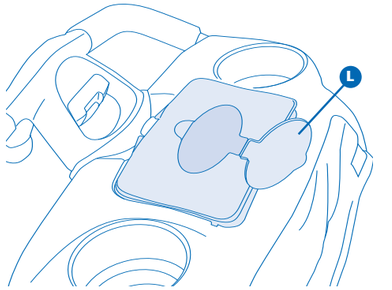

Para retirar el dispensador Ⓜ de la carriola, incline hacia arriba y retire un lado a la vez, como se muestra.

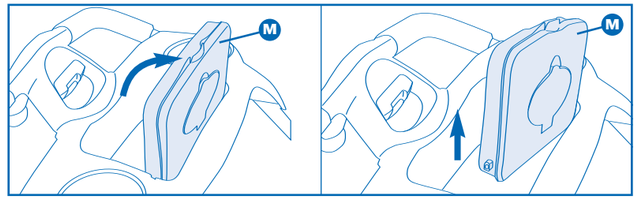

7

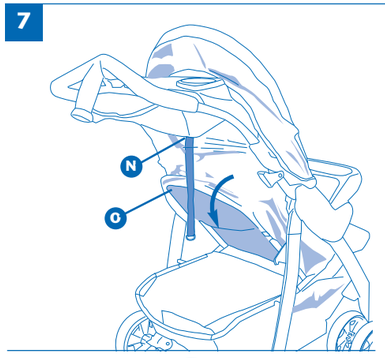

⚠ ADVERTENCIA

NO *enderece ni recline el asiento con el niño en la carriola.*

Para reclinar el asiento, levante la lengüeta del ajustador Ⓝ y baje el respaldo Ⓞ. Para enderezar el asiento a su posición erguida, levante el respaldo Ⓞ y tire del anillo de la correa Ⓟ.

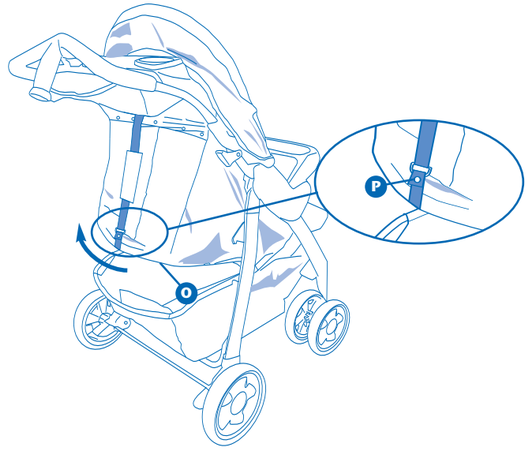

8

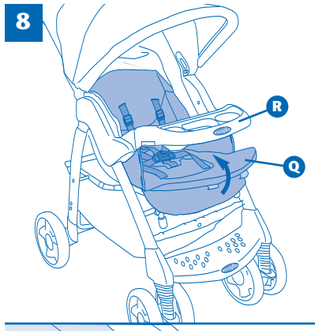

⚠ ADVERTENCIA

SIEMPRE *una ambos ganchos de la lengüeta delantera a la charola infantil y las correas velcro a los lados del acolchado del asiento antes de usar la carriola como coche. De lo contrario el niño podría caerse y lesionarse.*

Para modelos con el convertidor para coche, empiece por reclinar el asiento por completo (consulte el Paso 7).
Levante la lengüeta delantera Ⓠ debajo de la charola infantil Ⓡ.
Abroche ambos ganchos Ⓢ de la lengüeta delantera a la charola infantil Ⓡ, como se muestra. Inserte las cuatro correas velcro Ⓣ a través de las ranuras en los lados del acolchado del asiento y abroche, como se muestra.

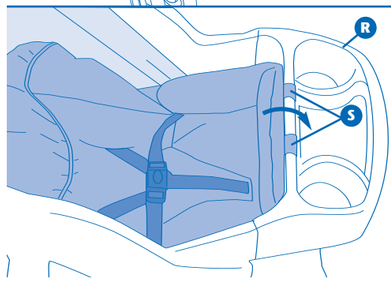

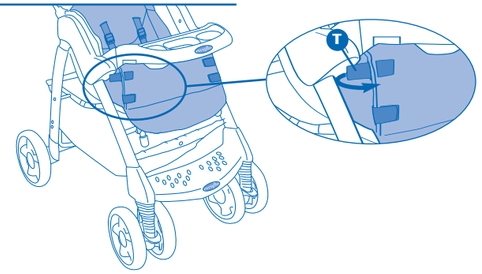

9

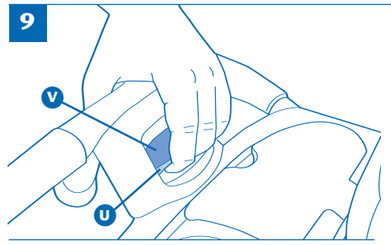

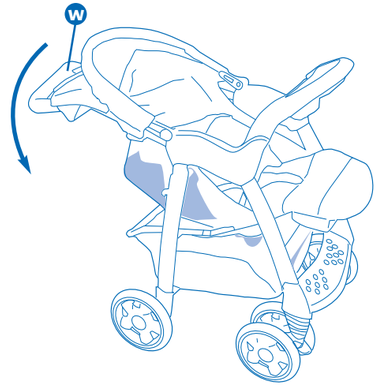

Para plegar la carriola, ponga los frenos traseros y saque al bebé. Cierre la capota. Para evitar daño a las ruedas, asegúrese de que las ruedas delanteras estén alineadas con las ruedas traseras de manera que queden a cada lado del armazón cuando la carriola se pliegue. ***Nota:*** Quite todos los artículos de la canastilla y la consola antes de plegarla para evitar dañar el contenido y la carriola.
Tirar hacia arriba el botón pequeño Ⓤ y luego apretar el botón grande Ⓥ. Presione hacia abajo el asa Ⓦ para plegar la carriola. Asegúrese que el seguro de plegar Ⓧ esté enganchado de manera que la carriola quede asegurada en la posición cerrada.
Nota: Coloque los pivotes de la charola hacia arriba cuando pliegue la carriola. Para hacer más compacta la carriola, gire la charola infantil Ⓡ hacia arriba en dirección a la manija de la carriola.

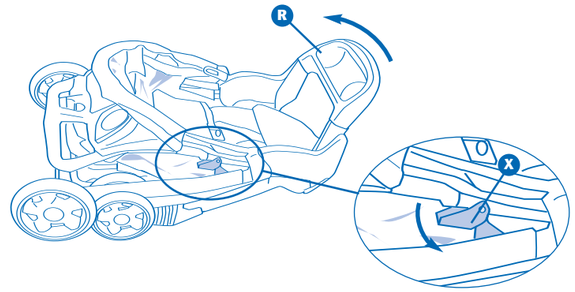

USO DE LA CARRIOLA CON UN ASIENTO DE BEBÉ PARA EL AUTOMÓVIL

⚠ ADVERTENCIA

- *Solamente use los asientos de bebé para el automóvil que se indican a continuación con la carriola Aura™: **Embrace™ de Evenflo** y **PortAbout™ de Evenflo**.*
  Otros asientos de bebé para el automóvil o portabebés no están diseñados para el armazón de la carriola y podrían causar lesiones graves a su niño.
- *Asegúrese de que el asiento para bebé esté bien sujeto sobre la charola infantil y asegurado con el estabilizador del asiento para el automóvil.*
- *Por la seguridad de su bebé, por favor consulte las instrucciones del fabricante para el uso del asiento de bebé para el automóvil.*
- ***NO** levante la carriola usando el asa del asiento de bebé para el automóvil.*
- *Si no puede asegurar el asiento de bebé para el automóvil a la charola infantil, quite el asiento para el automóvil y comuníquese con **Evenflo ParentLink al 1-800-233-5921 (EE.UU.) o al 01-800-706-12-00 (México).***

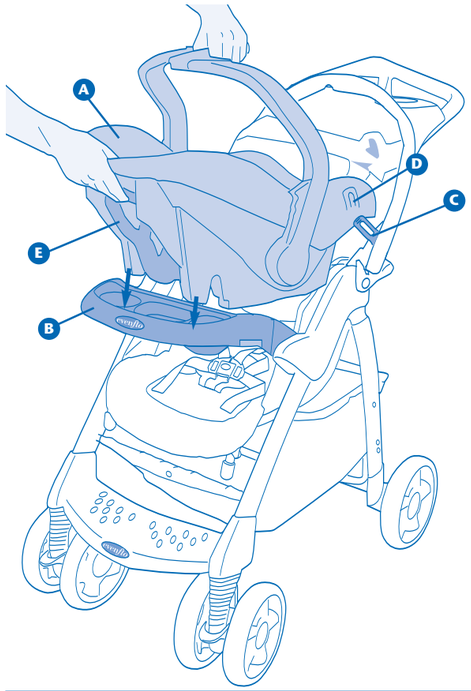

Recline el asiento hacia atrás (consulte la página 26).

El asiento de bebé para el automóvil **DEBE** quedar en la posición mirando hacia atrás. Baje el asiento para el automóvil Ⓐ dentro de la carriola. Enganche el asiento para el automóvil sobre la charola Ⓑ y presione hacia abajo hasta que encaje en su lugar con un chasquido. Fije la parte delantera del asiento de bebé para el automóvil con el estabilizador Ⓒ del asiento para el automóvil, levantándolo sobre el gancho Ⓓ del asiento de bebé para el automóvil. Jale el asa del asiento de bebé para el automóvil para probar el seguro.

Para sacar el asiento de bebé para el automóvil, desenganche el estabilizador del asiento para el automóvil Ⓒ, apriete el asa de liberación Ⓔ del asiento sobre la parte trasera del asiento para el automóvil y levante el asiento a la posición erguida.

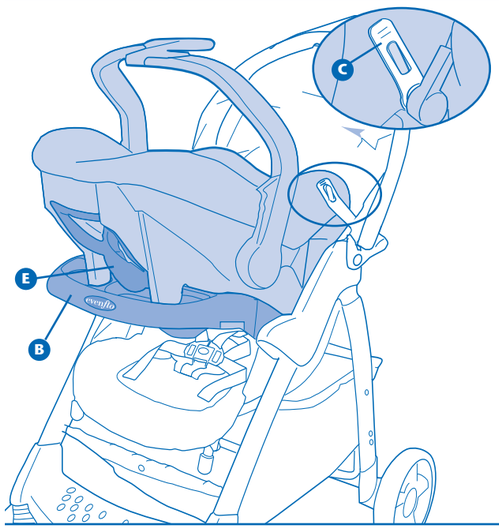

LISTA DE VERIFICACIÓN DE UNA INSTALACIÓN CORRECTA

- Asegúrese de que el asiento de bebé para el automóvil esté en la posición mirando hacia atrás.
- Asegúrese de que el asiento de bebé para el automóvil esté bien asegurado Ⓔ en la charola infantil Ⓑ y asegurado con el estabilizador del asiento de bebé para el automovil Ⓒ.
- Jale hacia arriba el asiento de bebé para el automóvil, para probarlo.

PARA RETIRAR EL ACOLCHADO DEL ASIENTO

Para retirar el acolchado del asiento:

- Desconecte los dos sujetadores de la correa del arnés Ⓐ del respaldo.
- Desabroche los 16 broches y retire el acolchado del asiento del armazón de la carriola. ***Nota:*** A continuación se indica la ubicación de los broches.

IMPORTANTE: Al sujetar el acolchado del asiento, **ASEGÚRESE DE QUE ESTÉN ABROCHADOS TODOS LOS BROCHES**.

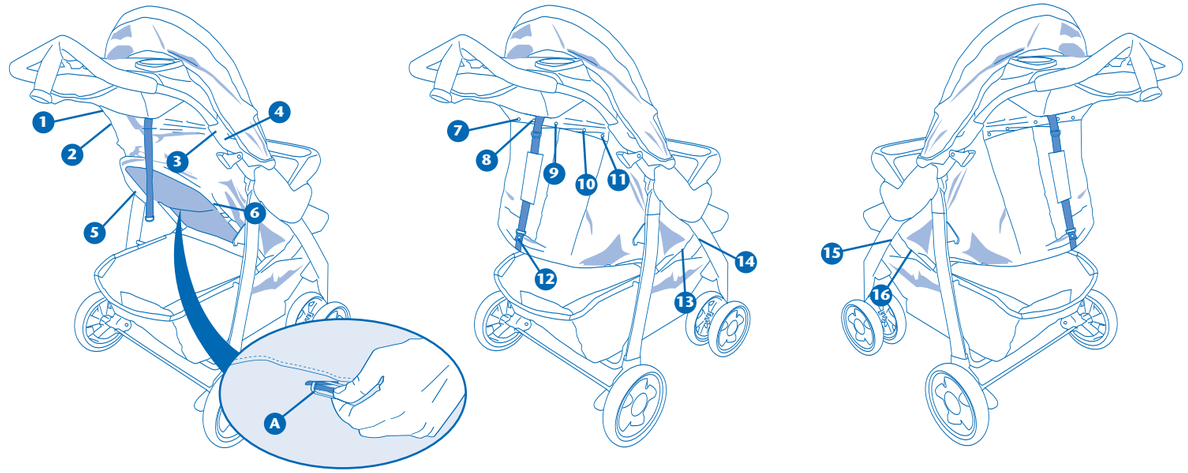

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- *Limpie los derrames pequeños y manchas de las superficies de tela, vinilo y plástico con agua fría y jabón suave. Deje secar al aire.*
- *El acolchado del asiento se puede quitar (opcional) y lavar en lavadora por separado en agua fría en el ciclo delicado. **NO** use blanqueador con cloro. Seque en secadora durante 10 – 15 minutos en calor bajo, saque de la secadora inmediatamente. **NO** planche ni lave en seco.*
- *Las piezas de metal y de plástico se pueden limpiar con un paño suave húmedo y secar con un paño suave. **NO** use limpiadores abrasivos ni solventes.*
- *Para reducir el desgaste de las piezas movibles, aplique de vez en cuando una gota de aceite vegetal. Periódicamente revise las correas de fijación del acolchado del asiento que se encuentran debajo del asiento para asegurarse que estén bien aseguradas al armazón.*

GARANTÍA LIMITADA

Durante un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final ("Comprador") que este Producto (incluidos sus accesorios) está libre de defectos de material y mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a opción de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso para el Comprador. Para obtener el servicio de garantía es necesario presentar comprobante de compra en forma de recibo o factura de compra en donde conste que el Producto está dentro del periodo de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa al comprador original del Producto SOLAMENTE y no es asignable ni transferible a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con ParentLink Consumer Resource Center de Evenflo al **(800) 233-5921 o en www.evenflo.com**.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O INDIRECTO CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO A ESTE PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPAÑA A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN ORAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.

parentlink™
Answers. Advice. Affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este*
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

parentlink™

Answers. Advice. Affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • ***USA:*** *1-800-233-5921, 8 AM – 5 PM E.T.*
• ***Canada:*** *1-937-773-3971* • ***México:*** *01-800-706-12-00*